

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2027 Spencer med dekorativ detalje

Stof: Fast let stof (fx. chiffon) ca. 1,3 m (str. 32-46), ca. 1,7 m (str. 48-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1 m (str. 32-46), ca. 1,6 m (str. 48-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås, vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:


1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del
4. Belægning – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del

Vlieseline:

1. Belægning – 1 del

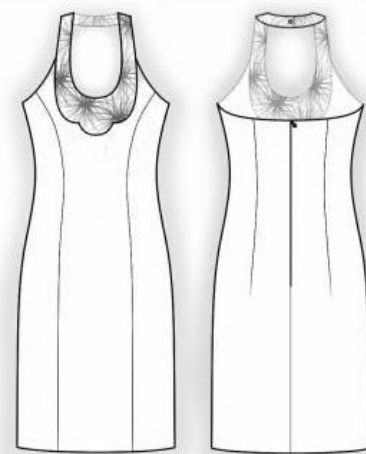

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af belægningens udvendige del.
2. Sy indsnit i bagstykket og pres dem mod midten. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy foerets dele sammen på samme måde som stofdelene, overlock sømrummene og pres dem. Læg foeret ret mod ret med modellen og sy bagstykkets øverste kant og forstykkets ærmegab. Vend modellen til retsiden og pres. Hæft foeret og stoffet sammen langs den formede udskæring foran. Fold sømrummene i foeret ved bagstykkets midtersøm ind og hæft dem fast til lynlåsens bånd.
6. Læg belægningens dele sammen ret mod ret og sy halsudskæringen og belægningens sidekanter indtil markeringerne. Klip sømrummene ned og klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Vend belægningen til retsiden og pres. Bøj de nederste kanter indad og pres. Sy belægningens nederste udvendige kant fast til forstykket som markeret. Sy belægningens indvendige kant i den udvendige søm.
7. Overlock de nederste kanter af kjolen og foeret. Bøj sømrummene mod vrangen, fold kanterne ind og sy dem fast.
8. Sy knaphullet i belægningen som markeret og sy knappen på.

Tillykke – du er færdig :)