

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2084 Nederdel med asymmetrisk slids foran

Stof:

Fast stof ca. 0,8 m (str. 32–42) eller ca. 1,4 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 3 cm til oplægning af modellen.

Stof:


1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Belægning bag – 2 dele
4. Belægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Belægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

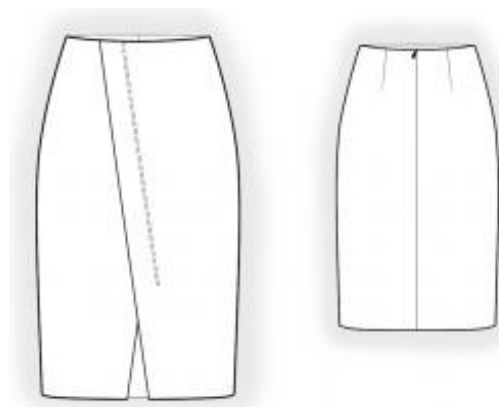

2. Sy indsnittene på bagstykkerne og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene hver for sig og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
3. Overlock forstykkets skrå kanter. Fold de helskårne forkantsbelægninger mod retsiden og sy de nederste hjørner. Fold forkantsbelægningerne mod vrangsiden og pres. Læg højre forstykke over venstre, så midterlinjerne flugter, og stik det fast langs den markerede linje.
4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy sidesømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens nederste kant. Læg belægningen ret mod ret på nederdelen og sy langs den øverste kant. Fold sømrummene mod belægningen og stik dem fast 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Fold belægningens bageste midterkanter ind og sy dem fast til lynlåsbandet. Hæft også belægningen fast ved sidesømmene.
6. Overlock nederdelens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og sy det fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)