

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2132 Midi-nederdel med wienerlæg

Stof:

Fast stof i to farver.

Stof 1 (selve nederdelen): ca. 1,5 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (linning og lommebelægning): ca. 0,3 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås og 2 dekorative lynlåse.

KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 1,5 cm til oplægning af modellen.

Stof 1:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Lommeunderlag – 2 dele

Stof 2:

1. Bærestykke bag – 4 dele
2. Bærestykke for – 2 dele
3. Lommebelægning – 4 dele

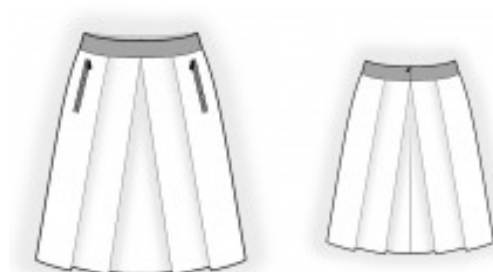

Vlieseline:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bærestykke for – 1 del
3. Lommebelægning – 4 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Fold og hæft læggene på nederdelens bagstykke, så læggenes dybder vender væk fra midten. Sy bærestykket fast til bagstykket og pres sømrummene opad. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

3. Marker lommens placering. Fold lommebelægningerne på midten på langs med vrangsidens indad og pres. Marker en hjælpelinje 0,75 cm fra og parallelt med folden på hver lommebelægning samt to tværgående linjer, der markerer lommelængden. Sy lommebelægningerne fast til forstykket langs hjælpelinjerne. Begynd og afslut stikningen præcist ved markeringerne for lommelængden. Klip lommeåbningen op langs midterlinjen indtil 1–1,5 cm før lommeåbningens ender. Klip derefter skråt ud mod hjørnerne og stop ca. 1 mm før stikningernes ender. Før sømrummene gennem lommeåbningen om på vrangsidens og ret kanterne til. Juster belægningernes ender, så afstanden mellem dem er 5 mm (svarende til bredden på lynlåsens tænder). Sy en dobbelt stikning på vrangsidens nær hjørnerne for at fastgøre lommens ender. Læg lynlåsen under lommebelægningerne, så tænderne er synlige, og sy den fast. Overlock lommeunderlaget langs alle kanter. Læg lommeunderlaget over lommebelægningerne fra vrangsidens og stik det fast i lommebelægningernes påsyningssømme. Sy den anden lomme på samme måde.

4. Fold og hæft læggene på nederdelens forstykke, så læggenes dybder vender væk fra midten. Sy bærestykket fast til forstykket og pres sømrummene opad.

5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy sidesømmene på bærestykkets indvendige del og pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige dels nederste kant. Læg bærestykkets indvendige del ret mod ret på nederdelen og sy langs den øverste kant. Fold sømrummene mod den indvendige del og stik dem fast 0,2 cm fra sømmen. Fold den indvendige del mod vrangsidens og pres. Fold de bageste midterkanter ind og sy dem fast til lynlåsbandet. Stik den indvendige del fast i den udvendige dels påsyningssøm.

7. Overlock nederdelens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)