

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2137 Vindjakke med påsatte lommer

Stof: Fastvævet stof (fx denim) ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, snor, 12 trykknapper og 2 snorestoppere.

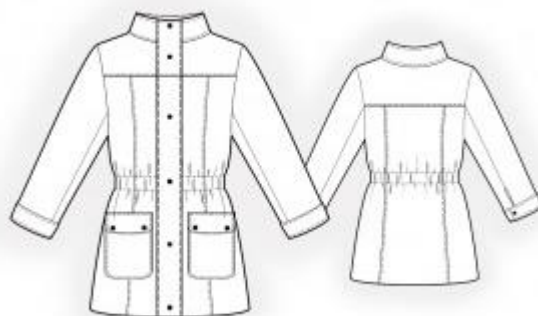

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Bærestykke for – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Bærestykke bag – 1 del
8. Ærme øverste del – 2 dele
9. Ærme nederste del – 2 dele
10. Stolpe nederste del – 2 dele
11. Stolpe øverste del – 2 dele
12. Manchet – 2 dele
13. Løbegangsbelægning – 1 del

14. Lommeklap – 4 dele

15. Lomme – 2 dele

#### SYNING:

1. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen. Sy bagstykkets midtersøm. Overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykke og bagerste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.

2. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen. Sy forstykke og forreste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.

3. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Overlock påsyningskanten. Sy pyntestik på klappen 0,5 cm fra kanten. Overlock lommens kanter hele vejen rundt. Bøj den øverste kant af lommen mod vrangen og sy fast. Bøj de andre kanter af lommen mod vrangen og pres. Sæt lommen på forstykke som markeret og sy fast. Sy klappen på forstykket over lommen som markeret, fold ned og sy i 0,5 cm fra sømmen.

4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Bøj de lange kanter af løbegangsbelægningen mod vrangen og pres. Bøj de korte kanter af løbegangsbelægningen mod vrangen og sy fast. Sæt belægning af løbegang på forstykke i vrangside som markeret og sy fast langs de lange kanter.

6. Sy den bagerste ærmesøm fra ærmekuplen op til markering af slids. Overlock sømrummene separat og pres dem fra hinanden. Bøj sømrummene af slids mod vrangen og sy fast. Sy den forreste ærmesøm, overlock sømrummene og pres dem mod øverste del af ærmet. Fold manchetten på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetten og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetten ret mod ret på den nederste ærmekant. Pres sømrummene ind i manchetten. Bøj kanten af den indre manchet indad og sy i den udvendige søm. Sy pyntestik på manchetten hele vejen rundt 0,5 cm fra kanten. Sy ærme med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på jakkens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kanten af

den indre krave indad og sy i den udvendige søm.

8. Sy stolpens dele sammen, pres sømrummene opad og pyntestik 0,5 cm fra sømmen. Fold stolpen på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen, start og afslut syningen præcis ved den markerede syningslinje på den lange side. Vend stolpen og pres kanterne. Sy den udvendig kant af stolpen til forstykket, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendig kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe. Sy pyntestik på stolpen 0,5 cm fra sømmen.
9. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 2 cm og sy fast.
10. Sy pyntestik rundt i kanten af kraven og rundt i kanten af stolpen.
11. Sæt trykknapper i stolper, manchetter og lommeklapper som markeret.
12. Træk snoren igennem løbegangen og sæt snorestoppere på.

Tillykke – du er færdig :)