

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2159 Kort ærmeløs jakke med hætte

Stof:

Fast stof ca. 0,9 m (str. 32–42), ca. 1 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Delbar lynlås, elastikbånd 4 cm bredt og 4 cm kortere end linningens længde.

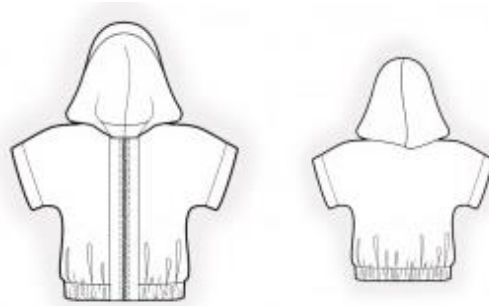

KLIPNING:

Sømrum: 3 cm ved hættens yderkant; 1 cm ved alle øvrige sømme.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del til fold
3. Stolpe – 4 dele
4. Linning – 1 del til fold
5. Manchet – 2 dele
6. Hætte – 2 dele

SYNING:

1. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og sy den fast til jakkens nederste kant, overlock sømrummet og pres det opad. Træk elastikbåndet gennem linningen og

hæft det fast ved forkanterne.

3. Sy stolpens udvendige dele fast til forkanterne og pres sømrummene mod stolpen. Sy lynlåsen fast til stolpens udvendige dele. Læg stolpens indvendige dele ret mod ret på de udvendige dele og sy hjørnerne og forkanterne. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede påsyningslinje. Vend stolperne med retsiden ud. Fold sømrummene ved stolpernes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene. Sy en pyntestikning langs forkanterne 1 cm fra lynlåsen.

4. Sy hver manchete sammen til en ring. Fold dem på midten på langs og pres. Sy manchetternes udvendige kanter fast til ærmerne. Fold sømrummene ved manchetternes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

5. Sy hættens søm og overlock sømrummene. Fold hættens yderste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter yderligere 2 cm og stik den fast. Sy hætten fast til jakken. Overlock sømrummene og pres dem mod modellen.

Tillykke – du er færdig :)