
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2216 Bluse-skjorte med lægget peplum

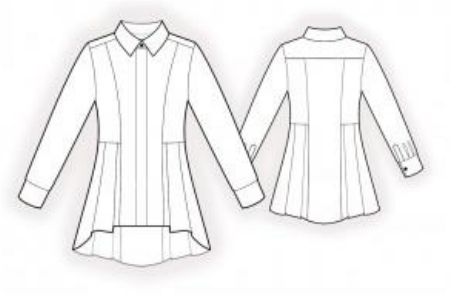

Stof: Fast blusestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 12 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm til oplægning af blusens nederste kant og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:
1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bagstykke midterdel – 1 del til fold
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Peplum bag – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Peplum for – 2 dele
8. Ærme – 2 dele
9. Manchet – 4 dele
10. Ærmestolpe – 2 dele
11. Kravestand – 2 dele
12. Krave – 2 dele

Vlieseline:
1. Ærmestolpe – 2 dele
2. Kravestand – 1 del
3. Manchet – 2 dele

4. Krave – 1 del
SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Fold og hæft læggene på peplums bageste dele, så læggenes dybder vender væk fra midten, og pres. Sy bagstykkets sidedele fast til peplums bageste dele, overlock sømrummene og pres dem opad.

3. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bærestykket fast til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.

4. Højre forstykke: Fold forstykket langs linjen „forkant skjulte stolpe" mod vrangsiden og pres. Fold det igen langs linjen „forkant" mod vrangsiden og pres. Sy en pyntestikning langs linjen „inderste kant af stolpe" (3 cm fra forkanten). Fold stolpens indvendige del mod forkanten og pres. Sy knaphullerne.

Venstre forstykke: Tilføj 1 cm sømrum ved linjen „inderste kant af stolpe" og klip resten væk. Pres sømrummet 1 cm ind mod vrangsiden og derefter langs linjen „forkant". Sy en pyntestikning langs stolpens inderste kant.

5. Fold og hæft læggene på peplums forreste dele, så læggenes dybder vender væk fra midten, og pres. Sy forstykkets sidedele fast til peplums forreste dele, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

6. Sy bærestykket fast til forstykket, overlock sømrummene og pres dem ind i bærestykket.

7. Sy kravedelene sammen ret mod ret. Klip sømrummene ned og klip dem skråt af i hjørnerne. Vend kraven med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Læg kravestandens dele ret mod ret med den færdige krave imellem, tilpas efter markeringerne og sy langs forkanterne og den øverste kant. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede påsyningslinje for kravestanden. Vend den færdige krave med retsiden ud og pres. Sy kravestandens udvendige del fast i halsudskæringen. Fold den åbne kant på kravestandens indvendige del ind og stik den fast i påsyningssømmen.

8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Ærmeslids i hvert ærme: Klip ærmet op langs den markerede linje og klip skråt ind i hjørnet ved slidsens øverste ende. Fold området fra slidsen til den markerede linje, som er

1,7 cm bredt, to gange 0,5 cm ind mod vrangsiden og stik det fast. Fold stolpen på midten på langs ret mod ret og sy hjørnet frem til den tværgående markering. Klip sømrummene tæt på stikningen og klip hak i sømrummet ved stikningens ende. Vend stolpen med retsiden ud, pres og sy en pyntestikning 0,1 cm fra folden fra nederste kant til den tværgående markering. Læg stolpen ret mod ret på ærmet og sy dens indvendige del fast langs den markerede linje. Klip ærmet tværs ved stikningens ende fra slidsen ind til påsyningssømmen. Fold stolpen mod retsiden, bøj den åbne kant ind og stik den fast. Placer stolpen efter den markerede linje på ærmet og stik det øverste hjørne fast langs kanten og langs den tværgående markering.

10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold og hæft læggene ved ærmernes nederste kanter.

11. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

12. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad og sy dem fast i påsyningssømmene.

13. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter yderligere 1 cm ind og stik den fast.

14. Sy knaphullet på kravestanden. Sy knaphullerne på manchetterne. Sy knapperne fast på venstre forstykke ud for knaphullerne. Sy knapperne fast på manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)