

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2222 Bukser med elastik bagved

Stof: fast stof fremstillet af naturfibre eller blandede fibre

Andre materialer:
foer, vlieseline, elastik

KLIPNING:

Stof:

1. Bagbuks – 2 dele
2. Forbuks – 2 dele
3. Linning bagstykke – 1 del
4. Linning forstykke – 1 del
5. Hoftebærestykke(side) – 2 dele

Foer:


1. Lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning bagstykke – 1 del
2. Linning forstykke – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele. Stryg også strimlerne af vlieselinen på vrangsiden af lommeåbningens kanter.

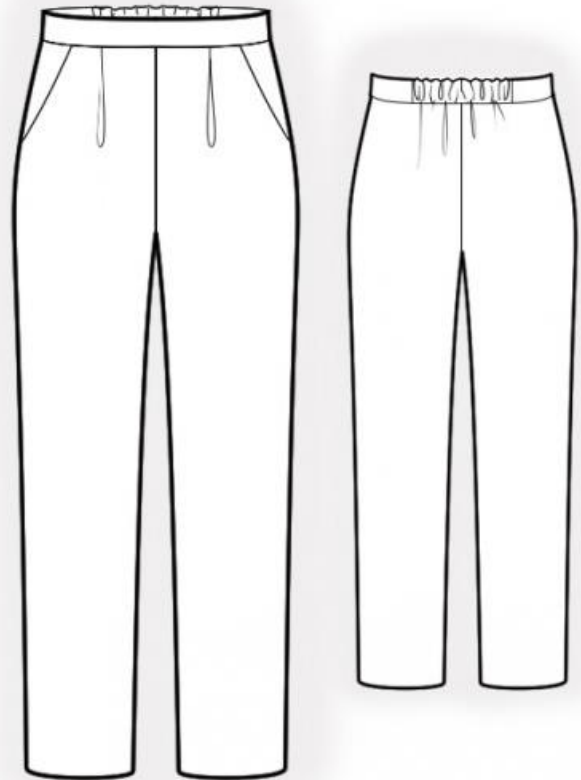

2. Sy lommeposerne ret mod ret på lommeåbningerne på forbukserne. Fold lommeposerne mod vrangen. Sy sømrummene fast mod lommeposerne og pres lommeåbningernes kanter.
3. Ri lommeåbningernes kanter på hoftebærestykke, så de ligger langs den markerede placeringslinje. Sy lommeposerne ret mod ret på hoftebærestykkerne fra vrangen, overlock sømrummene sammen. Hæft de øverste kanter og siderne på forbukserne.
4. Sy midtersømmene på bagbukser og forbukser, overlock sømrummene og pres dem til venstre.
5. Læg forbukserne ret mod ret på bagbukserne, sy sidesømmene og de indvendige sømme på benene sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy linningernes bag- og forstykker sammen til en ring. Pres linningen på langs med retsiden udad. Pyntestik bagstykket af linningen til løbegange på de markerede linjer. Træk elastikkerne igennem løbegangene. Hæft elastikkerne fast i de markerede linjer. Sy linningen på bukserne ret mod ret, overlock sømrummene sammen.
7. Overlock oplægningssømrummet, pres det mod vrangen og sy fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig. :)