

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2245 Top med peplum

Stof:

Fast stof ca. 0,8 m (str. 32–40), ca. 1 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

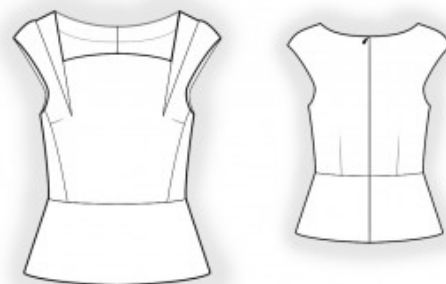

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 1 del til fold
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Halsbelægning for – 1 del
7. Indsats for – 2 dele
8. Peplum for – 1 del til fold
9. Peplum bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del
3. Indsats for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy peplummets bageste dele fast til bagstykkets dele, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
5. Sy indsnittene på forstykket og pres dem opad. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy peplummets forreste del fast til forstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Klip forstykket op mellem de markerede linjer ved halsudskæringens hjørner. Overlock den nederste kant på forreste halsbelægning. Læg halsbelægningen ret mod ret på forstykket og sy langs halsudskæringens vandrette kant. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangside og pres. Fold indsatserne på midten på langs med retsiden udad og pres. Fold forstykket ret mod ret langs det ene af de klippede snit, læg den ene indsats imellem, sy langs snittet og fortsæt med at sy indsatsen fast langs halsudskæringens lodrette kant. Sy den anden indsats fast i det andet klippede snit på samme måde. Overlock sømrummene og pres dem mod sidesømmene.
7. Overlock halsbelægningens yderste kant. Sy halsbelægningen fast til bagstykket og afslut stikningen præcist ved begyndelsen af skuldersømmen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangside og pres. Sy skuldersømmene, idet forstykket placeres mellem bagstykket og belægningen. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Hæft belægningen fast til lynlåsbandet.
8. Klip to 4 cm brede skråtrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 4 cm (eller brug et færdigt skråbånd). Fold skråtrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråtrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråtrimlerne mod vrangside og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og sy det fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)