

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2247 Top med lynlås og peplum

Stof:

Fast stof ca. 1 m (str. 32–42), ca. 1,2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 35–40 cm.

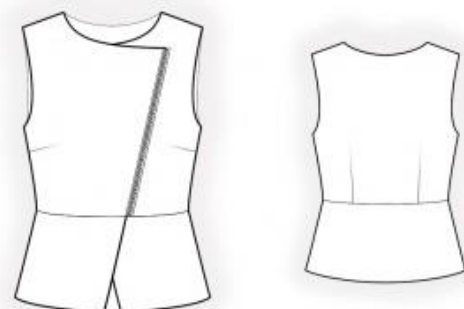

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 1,5 cm til oplægning af modellen og 2 cm sømrum ved peplumets forkanter.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Peplum bag – 1 del
3. Forstykke højre del – 1 del
4. Forstykke venstre del – 1 del
5. Peplum for – 2 dele
6. Belægning bag – 1 del
7. Forkantsbelægning venstre – 1 del
8. Forkantsbelægning højre – 1 del

Vlieseline:

1. Belægning bag – 1 del
2. Forkantsbelægning venstre – 1 del
3. Forkantsbelægning højre – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieseline på vrangsiden af venstre forstykke ved lynlåsområdet.
2. Sy indsnittene på for- og bagstykket. Pres taljeindsnittene mod midten og brystindsnittene opad.
3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Pres det venstre lynlåsbånd på midten på langs. Læg det på venstre forstykke som markeret og stik det fast fra retsiden.
5. Sy sidesømmene på den øverste del, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Ri den højre del af lynlåsen langs højre forkant. Læg belægningen ret mod ret på blusen og sy langs halsudskæringen og forkanterne, idet den højre del af lynlåsen ligger mellem delene. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter, fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast ved skuldersømmene.
7. Sy sidesømmene på peplummet, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast. Fold peplummets forkanter 1 cm mod vrangsiden to gange og stik dem fast. Sy modellens øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
8. Klip to 4 cm brede skråtrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 5 cm (eller brug et færdigt skråbånd). Fold skråtrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråtrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråtrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.

Tillykke – du er færdig :)