

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2259 Nederdel med bærestykke og lynlåslommer

Stof:

Fast stof i 2 farver.

Stof 1 (sidedele): ca. 0,7 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (midterdele): ca. 0,7 m (str. 32–54) med en stofbredde på min. 90 cm.


Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås, 2 dekorative lynlåse til lommerne, foerstof til lommeposer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 3 cm til oplægning af modellen.

Stof 1:

1. Bagstykke sidedel – 2 dele
2. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
4. Udvendig belægning for – 1 del
5. Indvendig belægning bag – 1 del
6. Indvendig belægning for – 1 del

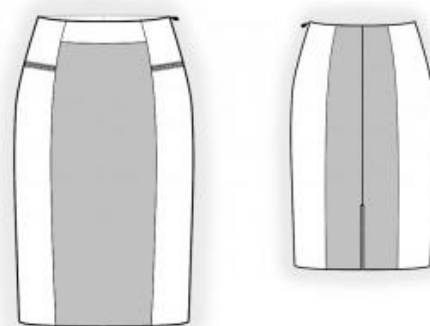

Stof 2:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 1 del til fold

Foer:

1. Lille lommepose – 2 dele
2. Stor lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Indvendig belægning bag – 1 del
2. Indvendig belægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af de indvendige belægninger.
2. Sy bagstykkets midtersøm fra den øverste kant til slidsmarkeringen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en hæftestikning langs slidsen 0,2 cm fra kanten. Sy bagstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Læg den lille lommepose og forstykkets nederste sidedel ret mod ret og sy dem sammen, idet den nederste del af lynlåsen placeres mellem delene. Fold lommeposen mod vrangsiden og pres. Læg den store lommepose og forstykkets øverste sidedel ret mod ret og sy dem sammen, idet den øverste del af lynlåsen placeres mellem delene. Fold sidedelen opad og pres. Luk lynlåsen og sy lommeposernes nederste kanter sammen. Overlock sømrummene. Hæft lommeposernes sidekanter fast til forstykkets kanter.
4. Sy den udvendige forreste belægning fast til forstykkets midterdel, overlock sømrummet og pres det opad.
5. Sy forstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy venstre sidesøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy højre sidesøm på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens nederste kant. Læg belægningen ret mod ret på nederdelen og sy langs den

øverste kant. Stik sømrummene fast på belægningen 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast til lynlåsbandet og ved sømmene.

8. Overlock nederdelens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og sy det fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)