

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2277 Jakke med flagermusærmer

Stof: Fast jakkesæt stof af naturlige eller blandede fibre

Andre materialer:
vlieseline og 3 knapper

KLIPNING:


Stof:

1. Bagstykke sidedel – 2 dele
2. Bagstykke midterdel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Belægning for – 2 dele
7. Manchet – 2 dele
8. Bæltestropp – 1 del
9. Bælte – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Belægning for – 2 dele
3. Bælte – 1 del
4. Manchet – 2 dele

SYNING:

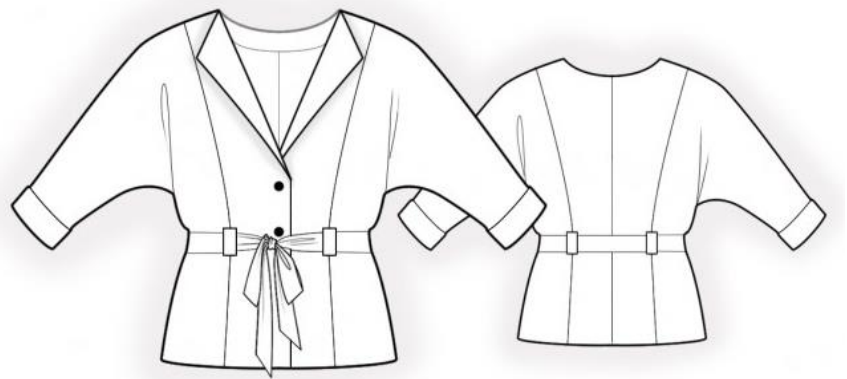

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy midter- og sidedele af bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy de midterste kanter af bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem til venstre.
3. Sy midter- og sidedele af forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy skulder-, side- og ærmesømmene sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy skuldर्सømmene på belægning til for- og bagstykker. Pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant af belægningen.
7. Sæt belægning på jakke og sy på langs af forstykkets midterste kant og halsudskæring. Klip sømrummet i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægningen mod ret og pres. Hæft belægning i skuldर्सømmene.
8. Sy de smalle sider af manchetterne ret mod ret, pres sømrummene fra hinanden. Pres manchetterne på langs med retsiden udad. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm. Fold manchetten mod retsiden.
- 9 Overlock den nederste kant af jakken, bøj den mod vrangen og sy fast.
10. Overlock den lange kant af bæltestrop. Fold bæltestrop på langs i 3 lag og sy på langs på de lange kanter. Klip bæltestrop til 4 dele. Sy bæltestropper på sømmene i bag- og forstykker i taljehøjde.
11. Sy knaphuller langs den midterste kant i højre del af forstykke. Sy knapperne fast langs den midterste kant i venstre del.
12. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.

Tillykke – du er færdig. :)