

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2324 Shorts med lommer og elastik i linning

Stof: Fastvævet stof (fx let denim) ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, foer til lommeposer ca 0,3 m, elastik 4 cm bred og lang ca. taljemål.

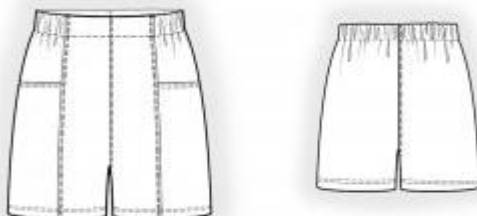

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Sidestykke – 2 dele
4. Bagstykke – 2 dele

Foer:

1. Lommepose – 2 dele

### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af den tilklippede belægning i øverste kant af forstykkets midterdel. Og stryg også vlieselinen på sømrummet af øverste kant i forstykkets sidedel.
2. Sy lommepose ret mod ret på den øverste kant af forstykkets sidedel. Fold lommeposen

mod vrangen og pres lommeåbningens kant. Sy pyntestik langs lommeåbning 0,1 og 0,7 cm fra kanten. Ri lommeåbningens kant på sidestykke, så den ligger langs den markerede placeringslinje. Sy lommepose og sidestykkets kant ret mod ret, overlock sømrummene sammen. Hæft den midterste kant og sidekant af lommepose med forstykkets sidedel. Gør tilsvarende med den anden lomme.

3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik i 0,1 og 0,7 cm langs sømmen.

4. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy midtersømmene på bagstykke og forstykke, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy pyntestik i 0,1 og 0,7 cm langs sømmen. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Overlock den tilklippede belægning i øverste kant af shorts. Bøj belægning mod vrangen og pres. Sæt elastik ind og hæft enderne af elastikken ved sømmene mellem forstykkets side- og midterdele. Sy belægning fast (elastikken ligger frit mellem belægning og shorts).

6. Bøj oplægningsømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 2 cm og sy fast. Sy pyntestik i 0,7 cm langs sømmen

Tillykke – du er færdig :)