

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2458 Bluse med dekorativ lukning

Stof:

Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32–40) eller ca. 2 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.

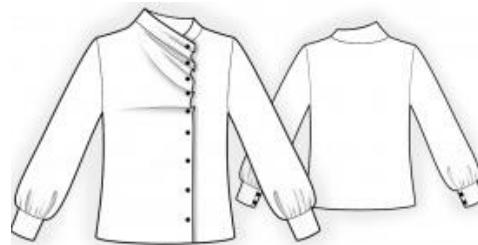

Andre materialer: Vlieseline og 11 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger og 2,5 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke højre del – 1 del
3. Forstykke venstre del – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Forkantsbelægning højre del – 1 del
8. Forkantsbelægning venstre del – 1 del
9. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Manchet – 2 dele

3. Forkantsbelægning højre del – 1 del
4. Forkantsbelægning venstre del – 1 del
5. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Vend kraven med retsiden ud og pres. Ri kraven fast i halsudskæringen.
4. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne og halsudskæringen med kraven imellem. Klip hak i sømrummene. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast ved skuldersømmene.
5. Sy ærmesømmene fra ærmegabene til slidsmarkeringerne, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Stik slidserne fast 0,1 cm fra folden. Rynk ærmernes nederste kanter.
6. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer for manchetterne. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad og sy dem fast i påsyningssømmene.
7. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter yderligere 1,5 cm og stik den fast.
8. Sy knaphullerne på højre forstykke og kraven som markeret og sy knapperne fast på venstre side. Sy knaphullerne på manchetterne og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)