
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2469 Lang jakke med pyntekanter foran

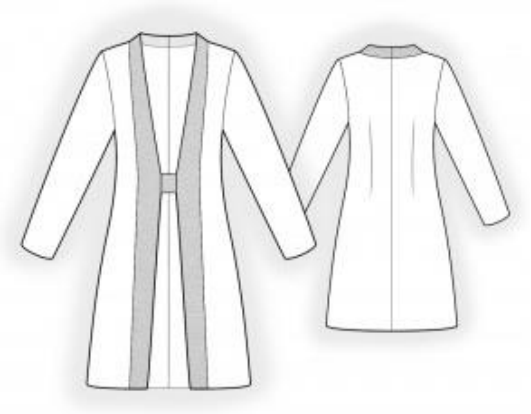

Stof: Jakkesætsstof i to kontrasterende eller matchende farver.

Stof 1 (selve jakken): ca. 1,3 m (str. 32–42), ca. 1,6 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (pyntekanter): ca. 1,1 m (str. 32–54) med en stofbredde på mindst 50 cm.

Til en ensfarvet jakke: ca. 1,6 m (str. 32–42), ca. 2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, skulderpuder, påsyede hægter.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af forstykker, bagstykke og ærmer – 3 cm.

Stof 1:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

Stof 2:
1. Forstykke midterdel – 4 dele

2. Strop – 1 del

Vlieseline:
1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Strop – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også en ekstra vlieselinestrimmel langs forstykkets halsudskæring.

2. Sy indsnittene på bagstykket og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.

3. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Fold stroppen langs den markerede linje med retsiden indad og sy langs den nederste og højre side. Klip sømrummene til, vend stroppen med retsiden ud og pres.

5. Sy kravens midtersøm på forstykkets midterdele og pres sømrummene fra hinanden. Læg forstykkets midterdele ret mod ret og sy langs forkanten, kraven og det nederste hjørne med stroppens åbne side imellem på venstre del mellem markeringerne. Klip hak i sømrummene, vend delene med retsiden ud og pres.

6. Sy forstykkets midterdele fast til sidedelene og sy kraven fast i bagstykkets halsudskæring. Overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene.

7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem. Sy skulderpuderne fast.

8. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

9. Sy hægterne fast på stroppen. Sy øjnene fast på forstykkets midterdel.

Tillykke – du er færdig :)