

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2521 Vendbar jakke med hætte

Stof: Fast stof velegnet til vindjakker,

Stof 1 ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 ca 1,5 m /str. 32-40), ca 2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Foer til lommerne ca. 0,3 m, delbar lynlås ca. 70 cm, snor ca. længde svarer til taljens omkreds plus 50 cm , 2 lynlåse ca. 20 cm, 2 snorender, 2 snøreringe.

### KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til den øverste kant af påsat lomme – 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Hætte – 2 dele
5. Påsat lomme – 2 dele

Stof 2:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele

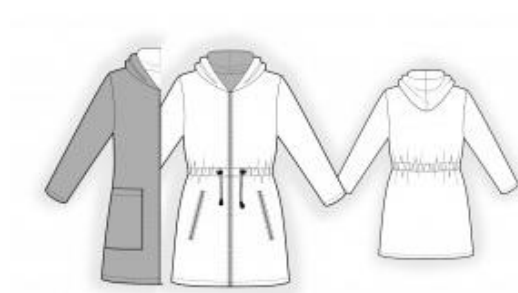

3. Ærme – 2 dele
4. Hætte – 2 dele

Foer:

1. Lommepose – 4 dele
2. Strop til løbegang – 1 del

SYNING:

Fra stof 1:

1. Bøj den øverste kant af påsat lomme 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast. Bøj lommens nederste kant og en af sidekanterne mod vrangen og pres. Læg lomme på forstykke som markeret og sy fast. Sy den anden lomme på samme måde.

2. Sy skuldørsømme, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, pres sømrummene bagud. Sy hættens delene sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy hættens med i halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden.

Fra stof 2:

1. Læg lommepose ret mod ret på forstykke som markeret og sy rundt om lommeåbningens linje. Klip mellem sømmene i midten inden for 1 cm fra de korte sider og klip derefter diagonalt til hjørnerne. Vend lommeposen på vrangen og pres. Placer lynlåsen under kanten af hullet, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sæt den anden lommepose på og sy rundt om kanterne. Lav den anden lomme på samme måde.

2. Sy skuldørsømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, pres sømrummene bagud. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakke igennem. Sy hættens delene sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy hættens med i halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden.

3. Sæt snøreringe på forstykke som markeret. Læg løbegangens strop til venstre side af jakke som markeret og sy fast.

4. Læg lynlåsen i forkanter og hæft fast. Sæt dele af jakke fra stof 1 og stof 2 sammen ret mod ret. Sy langs forkanter med lynlås imellem. Sy langs hættens og de nederste kanter af

jakke og ærmer. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul op med blindsting. Ret kanterne og pres.

5. Træk snoren ind i løbegangen, og sæt stoppere og snorende fast herpå. Sy langs forkanter, de nederste kanter og hættens 1,5 – 2 cm fra kanten.

Tillykke – du er færdig :)