
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2886 Bluse med drapering og bindebånd

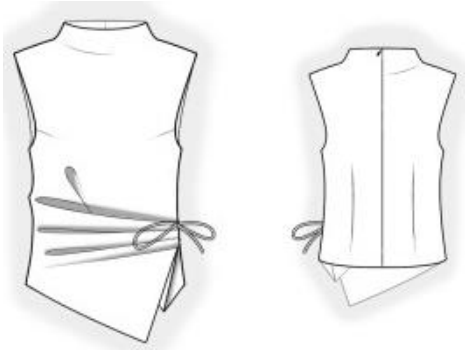

Stof:Fast blusestof ca. 1 m (str. 32–40) eller ca. 1,2 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og usynlig lynlås, ca. 50 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm til oplægning af blusens nederste kant og ved forstykkets diagonale kant samt 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Halsbelægning for – 1 del
4. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy indsnittene på bagstykket og forstykket. Pres taljeindsnittene mod midten og brystindsnittene opad.

3. Sy bagstykkets midtersøm fra markeringen til nederste kant, overlock sømrummene og

pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

4. Fold og hæft læggene på forstykket, så læggenes dybder vender nedad. Pres forstykkets diagonale kant 1 cm mod vrangsiden og derefter yderligere 1 cm ind og stik den fast.

5. Klip to 3 cm brede skråstrimler til bindebånd, hver 50 cm lange. Fold skråstrimlerne på midten på langs og pres. Fold de lange kanter ind mod midten og pres. Stik bindebåndene fast langs kanten.

6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs bagstykkets og forstykkets halsudskæring. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast til skuldersømmenes sømrum og lynlåsens bånd.

8. Klip, hvis du ikke bruger færdigt skråbånd, to 4 cm brede skråstrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 5 cm. Fold skråstrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråstrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.

9. Sy sidesømmene, idet det ene bindebånd lægges ind i venstre sidesøm som markeret. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Pres modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter yderligere 1 cm ind og stik den fast.

11. Stik det andet bindebånd fast under forstykkets diagonale kant. Fold lægget på forstykket og bind bindebåndene.

Tillykke – du er færdig :)