
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2891 Skjortebluse med rynker og bindebånd

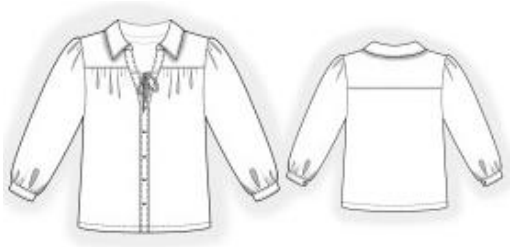

Stof:

Fast blusestof ca. 1,4 m (str. 32–40), ca. 1,7 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af skjorteblusens nederste kant.

Stof:
1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Bærestykke bag – 1 del til fold
3. Forstykke – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Kravestand – 2 dele
8. Stolpe – 4 dele
9. Manchet – 2 dele

Vlieseline:
1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del
3. Stolpe – 2 dele
4. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy bærestykkets bageste del fast til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.

3. Rynk forstykkets øverste kant. Sy bærestykkets forreste del fast til forstykket, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.

4. Klip en 4 cm bred skråstrimmel med en længde på 90–100 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Fold de lange kanter ind mod midten og pres. Sy en stikning langs kanten, så skråstrimlen danner en snor. Klip den færdige snor i to lige lange dele.

5. Læg stolpernes dele parvis ret mod ret og sy langs yderkanten. Klip hak i sømrummene, vend stolperne med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Sy stolpernes udvendige dele fast til forstykkerne, idet snorene lægges imellem delene som markeret. Fold sømrummene ved stolpernes indvendige kanter ind og stik dem fast fra retsiden 0,2 cm fra kanten. Sy en pyntestikning langs forkanterne 0,2 cm fra kanten.

6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip dem skråt af i hjørnerne. Vend kraven med retsiden ud og pres. Sy en pyntestikning tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen og ri kraven fast til kravestandens udvendige del langs den øverste kant. Pres sømrummet langs den nederste kant på kravestandens indvendige del mod vrangsiden. Hæft kravestandens dele sammen ret mod ret med kraven imellem. Sy langs forkanterne og den øverste kant. Begynd og afslut stikningen præcist ved kravestandens påsyningslinje. Klip sømrummene ned. Vend kravestanden med retsiden ud, fold kraven opad og pres.

8. Sy kravestandens udvendige del fast i halsudskæringen. Stik den åbne kant på kravestandens indvendige del fast i påsyningssømmen.

9. Rynk ærmekuplerne. Sy ærmesømmene fra ærmegabene til slidsmarkeringerne, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Stik slidserne fast 0,1 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

10. Rynk ærmernes nederste kanter. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer for manchetterne. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj sømrummene ved manchetternes indvendige kanter indad og stik dem fast i påsyningssømmene. Sy en pyntestikning langs manchetternes kanter 0,5 cm fra kanten.

11. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

12. Sy knaphullerne på højre forstykke og sy knapperne fast på venstre forstykke. Sy knaphullerne på manchetterne og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)