

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2922 Klassisk denimspencer

Stof: Fast stof (fx denim) ca. 1,3 m (str. 32–42), ca. 1,8 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, foer til lommer, 8 jeansknapper, 2 selespænder.


### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2 cm til oplægning af modellen og 3 cm ved de påsyede lommers øverste kanter.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del
2. Linning bag – 2 dele
3. Nederdelsbærestykke – 2 dele
4. Bagstykke nederste del – 2 dele
5. Forstykke øverste del – 1 del
6. Linning for – 2 dele
7. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
8. Forstykke nederste del – 2 dele
9. Baglomme – 2 dele
10. Forlomme – 1 del
11. Skulderstrop – 2 dele
12. Lukningsunderlag – 2 dele

Foer:

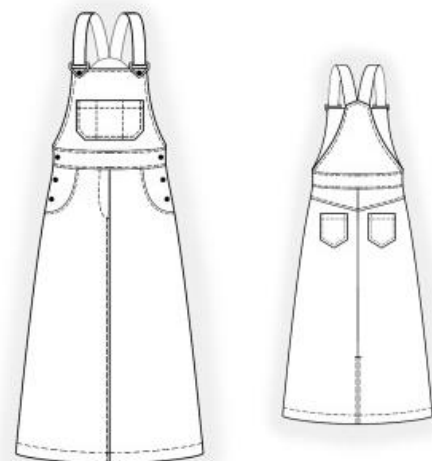

## 1. Lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Lukningsunderlag – 2 dele
2. Skulderstrop – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieseline på vrangside af den tilklippede lukningsbelægning på forstykkets nederste sidedel.

2. Sy nederdelsbærestykkerne og bagstykkets nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy to pyntestikninger langs sømmen, henholdsvis 0,1 og 0,7 cm fra sømmen.

3. Overlock midterkanterne på bagstykkets nederste dele hver for sig. Sy midtersømmen på bagstykkets nederste del fra den øverste kant til slidsmarkeringen, og pres sømrummene fra hinanden. Sy en pyntestikning 0,1 cm fra sømmen på begge sider, og stik samtidig slidens kanter fast. Sy en tværgående hæftestikning ved slidens begyndelse.

4. Overlock baglommens øverste kant, pres den mod vrangside og stik den fast. Overlock lommens side- og nederste kanter, og pres dem mod vrangside. Læg lommen på bagstykkets nederste del som markeret og stik den fast.

5. Fold lukningsunderlaget på midten på langs med retside udad og pres. Overlock den nederste kant. Sy lukningsunderlaget fast til bagstykkets nederste del, overlock sømrummene sammen og pres dem mod lukningsunderlaget.

6. Overlock den øverste kant og sidekanterne på bagstykkets øverste del, pres dem mod vrangside og stik dem fast. Læg den bageste linning dele sammen ret mod ret, læg bagstykkets øverste del imellem delene og sy linningens øverste kant og sidekanter. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede sømlinje til påsyning af linningen på bagstykkets nederste del. Vend linningen til retside og pres.

7. Sy linningens udvendige del fast til bagstykkets nederste del, og pres sømrummene mod linningen. Fold linningens indvendige nederste kant ind mod vrangside, og stik den fast i påsyningssømmen for linningens udvendige del.

8. Overlock den øverste kant og sidekanterne på forstykkets øverste del, pres dem mod vrangside og stik dem fast. Overlock forlommens øverste kant, pres den mod vrangside og stik den fast. Overlock lommens side- og nederste kanter og pres dem mod vrangside. Læg

lommen på forstykkets øverste del som markeret og stik den fast. Sy de lodrette stikninger som markeret, så lommen fastgøres.

9. Læg den forreste linnings dele sammen ret mod ret, læg forstykkets øverste del imellem delene og sy linningens øverste kant og sidekanter. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede sømlinje til påsyning af linningen på forstykkets nederste del. Vend linningen til retsiden og pres.

10. Sy forstykkets midtersøm fra gylpen til den nederste kant. Overlock sømrummene og gylpen og pres dem mod højre. Stik to pyntestikninger 0,1 og 0,7 cm fra sømmen og langs gylpens indvendige kant.

11. Læg lommeposen ret mod ret på forstykkets nederste del og sy den fast langs lommeåbningen. Klip hak i sømrummene, fold lommeposen mod vrangsiden og pres. Sy to pyntestikninger langs lommeåbningen 0,1 og 0,7 cm fra kanten. Læg forstykkets nederste del oven på forstykkets nederste sidedel, så linjerne for lommeåbningen ligger over hinanden. Sy lommeposens kanter sammen og overlock sømrummene. Hæft forstykkets nederste sidedel fast til forstykket langs den øverste kant og sidekanten. Sy den anden lomme på samme måde.

12. Overlock kanten på den tilklippede lukningsbelægning på forstykkets nederste sidedel, og pres den mod vrangsiden langs sidelinjen. Sy den udvendige del af den forreste linning fast til forstykkets nederste del og pres sømrummene mod linningen. Fold linningens indvendige nederste kant ind mod vrangsiden, og stik den fast i påsyningssømmen for den udvendige del af linningen.

13. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

14. Overlock modellens nederste kant, pres den mod vrangsiden og stik den fast.

15. Sy knaphullerne på linningen og forstykkets nederste sidedel som markeret. Sy knapperne fast på bagstykket ud for knaphullerne.

16. Fold skulderstropperne på midten på langs med retsiden indad, og sy dem sammen langs de lange kanter. Vend skulderstropperne til retsiden, form dem og pres. Overlock de korte kanter. Læg skulderstropperne ind under bagstykkets øverste kant og stik dem fast. Sæt jeansknapperne i forstykkets øverste del. Tag spenceren på, før skulderstropperne gennem selespænderne, tilpas længden og hæft enderne fast med tværgående stikninger.

Tillykke – du er færdig :)