

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2925 Figursyet vestkjole med asymmetrisk lukning

Stof: Fast stof ca. 2 m (str. 32-38), ca. 2,5 m (str. 40-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.


Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke venstre midterdel – 1 del
4. Forstykke højre midterdel – 1 del
5. Forstykke højre sidedel – 1 del
6. Forstykke venstre sidedel – 1 del
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Belægning til forstykkets højre midterdel – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Belægning til forstykkets højre midterdel – 1 del

Bemærk! Siden med tekst på mønsterdelene svarer til stoffets retside.

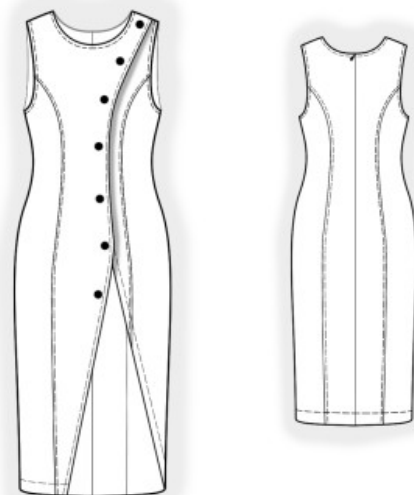

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmene.
3. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Sy midtersømmen fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Overlock halsbelægningens indvendige kant. Læg bagstykket og belægningen ret mod ret og sy langs halsudskæringen. Begynd og afslut syningen præcist ved den markerede skuldersømslinje. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter, fold belægningen mod vrangside og pres.
5. Overlock den indvendige kant på belægningen til forstykkets højre midterdel. Læg belægningen ret mod ret på forstykkets højre midterdel og sy langs forkanten. Fold belægningen mod vrangside og pres. Stik 0,7 cm fra forkanten. Sy knaphullerne som markeret.
6. Sy forstykkets venstre prinsessesøm, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen. Overlock den nederste kant på forstykkets venstre del, pres sømrummet mod vrangside og stik det fast.
7. Læg forstykkets venstre midterdel med vrangside oven på retside af forstykkets højre midterdel. Sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold forstykkets venstre midterdel mod vrangside og pres halsudskæringen. Hæft delene sammen langs den højre prinsessesøm.
8. Sy den højre prinsessesøm. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra prinsessesømmen.
9. Sy skuldersømmene samtidig med at forstykket lægges ind mellem bagstykket og bagstykkets halsbelægning. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Hæft belægningen fast til lynlåsen.
10. Klip 4 cm brede skråtrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 4 cm (eller brug færdigt skråbånd). Fold skråtrimlerne på midten på langs med retside udad og pres dem. Læg skråtrimlerne ret mod ret langs ærmegabenes kanter og sy dem fast.

Fold skråtrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen.

11. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

12. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

13. Sy knapperne fast. Det nederste knaphul klippes ikke op; knappen sys fast oven på knaphullet.

Vestkjolen anbefales at bæres sammen med en nederdel eller bukser.

Tillykke – du er færdig :)