

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2930 Nederdel med pyntesømme og flæse bagpå

Stof: Tætvævet kjolestof ca. 1 m (str. 32–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås ca. 25 cm.

KLIPNING:

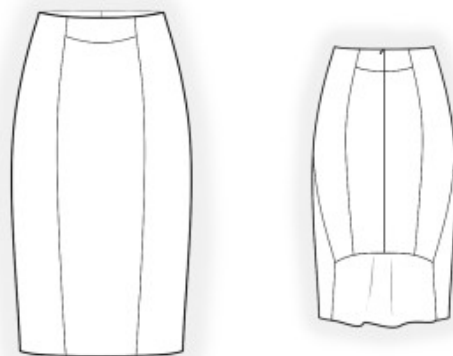

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 1,5 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Indsats bag – 1 del
4. Forstykke midterdel – 1 del til fold
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Udvendig belægning bag – 2 dele
7. Udvendig belægning for – 1 del
8. Indvendig belægning bag – 2 dele
9. Indvendig belægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Indvendig belægning bag – 2 dele
2. Indvendig belægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy den bageste udvendige belægning fast til bagstykkets midterdel, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen.
3. Sy bagstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmene.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
5. Sy indsatsen bag fast til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen.
6. Sy den forreste udvendige belægning fast til forstykkets midterdel, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen.
7. Sy forstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmene.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem mod forstykket. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmene.
9. Sy sidesømmene på den indvendige belægning, og pres sømrummene fra hinanden. Overlock den nederste kant. Læg belægningen ret mod ret på nederdelen og sy langs den øverste kant. Stik sømrummene fast på belægningen 0,2 cm fra påsyningssømmen. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Sy belægningen fast til lynlåsbandet og til sømrummene ved prinsesse- og sidesømmene.
10. Overlock nederdelens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)