

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2933 Halterneck-kjole med blondeindsatser

Stof:

Fast kjolestof (fx hør) ca. 1,3 m (str. 32–40), ca. 1,8 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap, blondebånd 4 cm bredt og ca. 3 m langt.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:


1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Belægning bag – 4 dele
4. Belægning for – 2 dele
5. Lommepose – 4 dele

Vlieseline:

1. Belægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

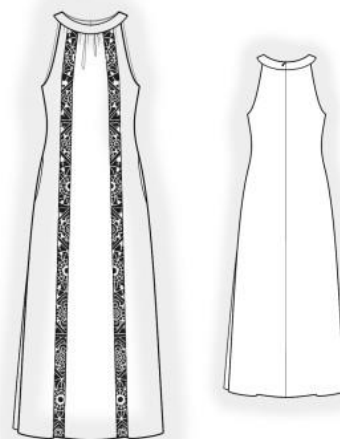

2. Sy bagstykkets midtersøm fra slidsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en dekorativ hæftestikning langs slidsen 0,2 cm fra kanten.
3. Stik blondebåndet fast på forstykket som markeret.
4. Overlock sidekanterne på bag- og forstykket hver for sig. Sy lommeposerne fast til for- og bagstykket som markeret. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede påsyningslinje til lommeposen. Sy sidesømmene fra ærmegabet til lommeposerne, sy lommeposerne sammen og fortsæt med at sy sidesømmene til slidsmarkeringen. Overlock lommeposernes kanter. Pres sømrummene fra hinanden og pres lommeposerne mod forstykket. Sy en dekorativ hæftestikning langs slidsen 0,5 cm fra kanten.
5. Klip to 4 cm brede skråstrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 5 cm (eller brug et færdigt skråbånd). Fold skråstrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråstrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.
6. Rynk langs forstykkets halsudskæring mellem markeringerne. Sy den udvendige forreste halsbelægning fast til forstykket og pres sømrummene mod belægningen.
7. Sy den udvendige bageste halsbelægning fast til bagstykkets halsudskæring. Klip hak i sømrummene og pres dem mod belægningen. Sy skuldersømmene på den udvendige belægning og pres sømrummene fra hinanden.
8. Klip en 2,5 cm bred og 10 cm lang skråstrimmel til en løkke. Fold strimlen på midten på langs ret mod ret og stik 0,3 cm fra folden. Klip sømrummene tæt på stikningen, vend strimlen med retsiden ud og juster længden. For eksempel: Hvis knappen har en diameter på 2 cm, beregnes længden således: $2 \text{ cm} \times 2 + 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$. Lav en løkke af strimlen og sy den fast på bagstykket i sømrummet ved belægningens højre midterkant. Løkken peger væk fra kanten.
9. Sy skuldersømmene på den indvendige belægning og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens yderste kant.
10. Læg den indvendige belægning ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen og bagstykkets midterkanter, så løkken ligger mellem delene. Klip hak i sømrummene, vend belægningen til retsiden og pres. Fold belægningernes nederste sømrum mod

vrangside og pres. Stik den indvendige og den udvendige belægning sammen langs den nederste kant.

11. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangside og stik det fast.

12. Sy knappen fast på venstre side af halsbelægningen ud for løkken.

Tillykke – du er færdig :)