
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2945 Bluse med høj hals og rund udskæring

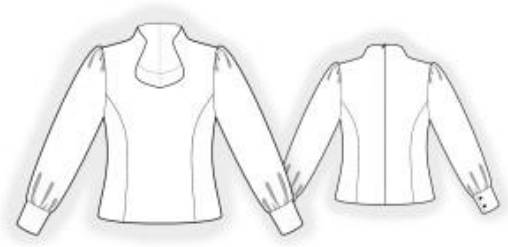

Stof: Vævet blusestof med elastan ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline med stræk i, usynlig lynlås ca. 55 cm, 4 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af blusen – 2 cm.

Stof:
Bagstykke – 2 dele
Bagstykke, sidestykke – 2 dele
Forstykke – 1 del med fold
Forstykke, sidestykke – 2 dele
Ærme – 2 dele
Manchet – 2 dele
Halsbelægning bag – 2 dele
Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:
Halsbelægning bag – 2 dele
Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

2. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

3. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

4. Sy skuldersømmene. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy sømmene på halsbelægningen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant.

7. Læg belægningerne ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast til skuldersømmene og lynlåsen.

8. Sy ærmesømmene fra øverste kant til slidsmarkeringen og overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en pyntestikning langs slidsen 0,5 cm fra kanten. Rynk ærmekuplerne og ærmernes nederste kanter.

9. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer for manchetterne. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Fold manchetternes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

11. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

12. Sy knaphullerne på manchetterne og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)