
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4026 Denim-kjole med lommer og korte ærmer

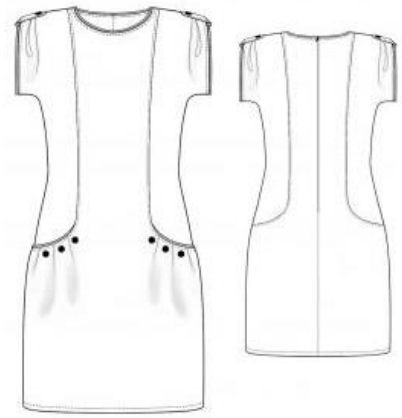

Stof: Fast stof, f.eks. denim, ca. 2 m (str. 32–40), ca. 2,3 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Pyntestof til kantebånd, tråd i kontrastfarve til stikninger, 1 usynlig lynlås, 8 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjolen – 3 cm.

Stof:
1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 1 del
5. Skulderstrop – 2 dele

Pyntestof:
1. Lommepose – 2 dele
2. Skulderstrop – 2 dele

SYNING:

1. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning langs sømmene 0,5 cm fra sømmen.

2. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

3. Fold og hæft læggene på forstykkets midterdel som markeret. Læg lommeposen ret mod ret på midterdelen og sy langs lommeåbningen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip hak i prinsessesømmens sømrum ved markeringen. Vend lommeposen mod vrangsiden, ret kanten til, så lommeposen danner en 0,3 cm bred kant, og pres. Sy en pyntestikning langs lommeåbningen 0,5 cm fra kanten.

4. Sy prinsessesømmene på forstykket fra skulderkanten til markeringen. Sy lommeposen sammen med den nederste del af forstykkets sidedel fra markeringen til sidekanten. Overlock prinsessesømmenes sømrum og videre langs lommeposen. Pres prinsessesømmenes sømrum mod midten. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.

5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Klip skråstrimler af pyntestof, 5 cm brede og med længder svarende til halsudskæringens længde og ærmernes nederste kanter. Fold skråstrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy skråstrimlerne langs halsudskæringen og ærmernes nederste kanter. Ret kanterne til, så skråstrimlerne danner en 0,3 cm bred kant, og pres. Stik skråstrimlerne fast på modellen 0,1 cm fra deres folder. Fold skråstrimlernes ender ind ved lynlåsen og sy dem fast i hånden.

7. Læg skulderstroppernes dele ret mod ret og sy langs de lange og skrå kanter. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne, vend skulderstropperne med retsiden ud og pres. Overlock de åbne kanter. Sy knaphullerne på skulderstropperne som markeret. Placer skulderstropperne fra vrangsiden ved skuldersømmene, så markeringerne passer med skulderstroppernes påsyningssømme, og stik dem fast. Sy knapperne fast som markeret og luk skulderstropperne med knapperne.

8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Pres modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter yderligere 2 cm og stik den fast.

10. Sy knapperne fast på læggene som vist på modellens billede.

Tillykke – du er færdig :)