

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4273 Sportstop

Stof: Strikket stof med middel strækprocent, ca. 0,7 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

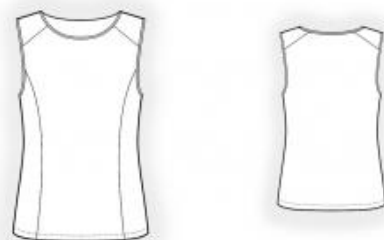

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke midterdel – 1 del
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bærestykke – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy forstykkets sidedele fast til midterdelen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bærestykkerne fast til forstykket, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy det højre bærestykke fast til bagstykket, overlock sømrummet og pres det nedad.

2. Klip et 4 cm bredt skråbånd med en længde svarende til halsudskæringens længde. Fold

skråbåndet på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråbåndet langs halsudskæringen på vrangsiden og sy det fast. Fold skråbåndet om på retsiden og stik det fast. Sy det venstre bærestykke fast til bagstykket, overlock sømrummet og pres det bagud. Sy en hæftestikning ved halsudskæringen for at fastgøre sømrummet ved bærestykkets påsyningssøm.

3. Klip et 4 cm bredt skråbånd med en længde svarende til ærmegabets længde. Fold skråbåndet på midten på langs med retsiden udad, og pres. Læg skråbåndet langs ærmegabet på vrangsiden og sy det fast. Fold skråbåndet om på retsiden og stik det fast. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy en hæftestikning ved ærmegabet for at fastgøre sidesømmens sømrum.

4. Overlock modellens nederste kant, fold sømrummet mod vrangsiden, pres, og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)