

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4587 Hættetunika

Stof: Strikket stof med medium eller lav strækprocent ca. 2,1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: 1 lynlås, 4 dekorative trekanter af læder.

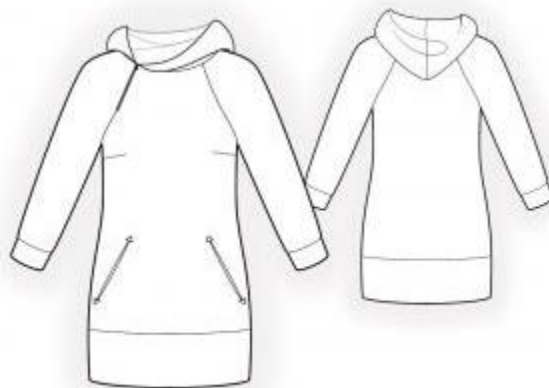

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, 1,5 cm – til hættens forkant.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme for – 2 dele
4. Ærme bag – 2 dele
5. Lommepose – 4 dele
6. Linning – 1 del med fold
7. Manchet – 2 dele
8. Hætte venstre del – 1 del
9. Hætte højre del – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål

for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnit i forstykkets dele og pres dem opad.
2. Markér lommens placering på forstykke. Placer lommeposerne på modellens forstykke, så lommeposernes lige kanter mødes på lommeafmærkningens midterlinie. Hæft lommeposerne på plads med knappenåle. Afmærk enderne af lommeåbningen (lommelængden). Stik 0,5 cm fra markeringen med korte sting, begynd og slut præcist ved de markerede ender af lommen. Klip op langs lommeåbningens midterlinje, og klip ind i hjørnerne præcist til det sidste sting. Overlock sømrummene. Vend lommeposerne om på vrangsiden og pres. Sy kanterne af lommeposerne sammen og overlock sømrummene. Sy dekorative lædertrekanter på lommens ender. Sy den anden lomme på samme måde.
3. Sy midtersømmen i bagstykket, overlock sømrummet og pres det mod venstre.
4. Sy ærmernes højre forreste del i højre ærmegab, overlock sømrummet og pres det mod ærmet. Sy ærmernes venstre forreste del i venstre ærmegab fra sidekant til markeringen, overlock sømrummene hver for sig. Pres sømrummene af slidsen til lynlåsen mod vrangen. Læg lynlåsen under åbningen og sy den fast.
5. Sy ærmernes bageste dele til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne. Sy ærmernes øverste sømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy linningen til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy linningen til modellens nederste kant, overlock sømrummene og pres.
8. Sy hver manchete til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter, overlock sømrummene og pres.
9. Sy hættesømmen, overlock sømrummene og pres. Overlock hættens forkant, bøj sømrummet indad og stik fast. Sy hættens i halsudskæringen, overlock sømrummene og pres.

Tillykke – du er færdig :)