

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4728 Varme overalls til kvinder

Stof: Quiltet regnfrakkestof med polstring af polyester ca. 2,5 m (str. 32-42), ca. 2,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 2,5 m (str. 32-42), ca. 2,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 2 karabinhager 3 cm brede, 2 justeringsspænder 3 cm brede, elastik 3 cm bred, elastik 0,7 cm bred, 1 lynlås.

KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 5 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Strop – 2 dele

Foer:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Elastikbelægning – 1 del

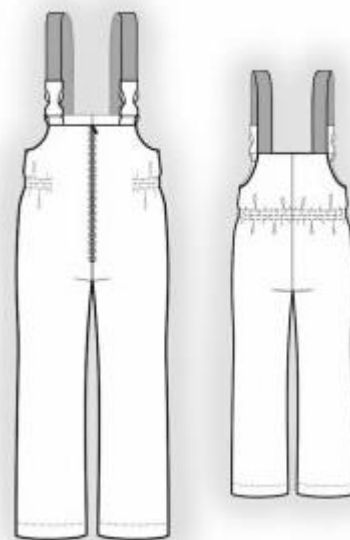

SYNING:

1. Sy forstykkets dele sammen i midtersømmen fra markering af lynlåsen ned til benkanter. Sy midtersøm på forstykke fra markering af lynlåsen ned til benkanter. Klip hak i sømrummene ved markering af lynlåsen. Sy en lynlås i. Fold sømrummene under lynlåsen mod højre og sy pyntestik i 0,2 cm fra sømmen.
2. Sy bagstykkets dele sammen i midtersømmen, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy pyntestik i 0,2 sm fra sømmen.
3. Sy side- og bensømmene, fold sømrummene bagud og sy pyntestik i 0,2 cm fra sømmen.
4. Sæt elastikbelægning på vrangside af modellen som markeret og sy fast langs de lange sider, så der bliver løbegang til elastik. Træk elastik ind i løbegangen, sy enderne fast.
5. Fold stropperne på midten på langs med retsiden ind. Sy de lange kanter sammen. Vend stropperne og pres. Sæt karabinhager på stropper, fold enderne af stropper sammen og sy dem samlet i øverste kant af forstykke som markeret.
6. Klip 2 stykker af elastik 3 cm brede til skulderstropper. Sy 2 af enderne af elastikstykkerne i bagstykkets øverste kant som markeret. De 2 andre ender trækkes igennem justeringsspænder, karabinhager og igen i justeringsspænder og hæftes fast.
7. Sy foerets detaljer sammen. Sæt foer og model sammen og sy langs de øverste kanter og ærmegab. Sy foer til lynlåsen. Vend modellen mod retside og retkanter. Sy pyntestik i 0,8 cm fra kanten langs de øverste kanter, ærmegab og lynlås.
8. Fold oplægningssømrummene mod vrangen og pres. Sæt de nederste kanter af foer og oplægnings-foldelinjen sammen og hæft (foer ligger imellem modellen og oplægningssømrummene). Fold oplægningssømrummene 1,5 cm ind og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)