
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4757 Bluse med asymmetrisk underkant

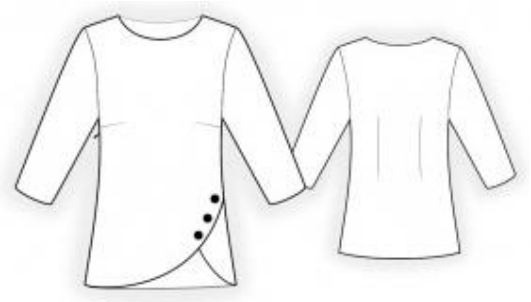

Stof: Fast, formfast stof ca. 1,5 m (str. 32–40), ca. 1,8 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås, ca. 30 cm, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af ærmerne – 2 cm.

Bemærk! Siden med tekst på hver mønsterdel svarer til stoffets retside.

Stof:
1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Nederste belægning bag – 1 del
5. Nederste belægning for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:
1. Nederste belægning bag – 1 del
2. Nederste belægning for – 1 del
3. Halsbelægning bag – 1 del

4. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy indsnittene på bagstykket og pres dem mod midten. Sy indsnittene på forstykket og pres dem nedad.

3. Sy højre sidesøm fra ærmegabet til den første markering og fra den anden markering til nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

4. Sy højre sidesøm på de nederste belægninger og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg den nederste belægning ret mod ret på modellen og sy langs den nederste kant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres.

5. Sy venstre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem mod forstykket. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy den nederste belægning fast på modellen med blindsting.

6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem mod ærmernes bageste dele. Sy ærmerne i ærmegabene efter markeringerne, overlock sømrummene og pres dem.

7. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene. Stik sømrummene fast på belægningen 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningens skuldersømme fast til modellens skuldersømme.

8. Overlock ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

9. Sy knapperne fast på forstykkets nederste kant som markeret, så forstykkets dele samtidig holdes sammen af knapperne.

Tillykke – du er færdig :)