

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5003 Bukser med skrå lommer og lynlås

Stof: Fast jakkesæt stof ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Foer til lommer, vlieseline til linning, 1 lynlås på 20 cm, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:


1. Forbuks – 2 dele
2. Bagbuks – 2 dele
3. Sidestykke – 2dele
4. Linning – 1 del
5. Gylp – 1 del
6. Lommeliste – 2 dele

Foer:

1. Lommepose til forreste lomme øverste del – 2 dele
2. Lommepose til forreste lomme nederste del – 2 dele
3. Lommepose til bageste lomme – 2 dele

Vlieseline:

1. Gylp – 1 del

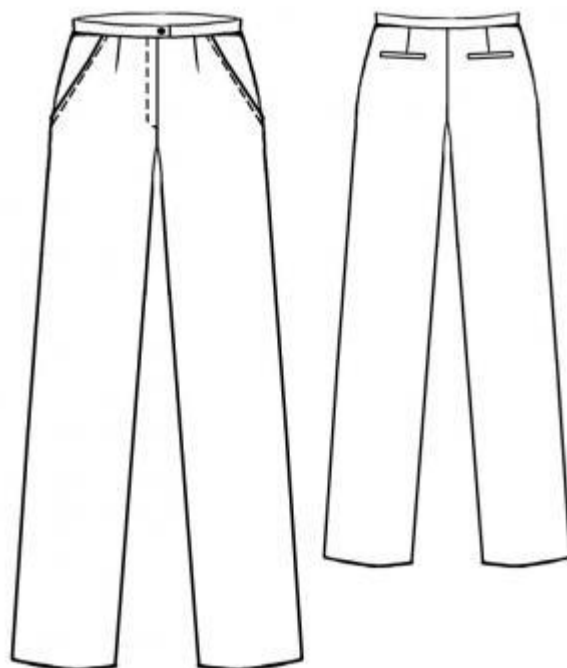

2. Linning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også strimlerne af vlieselinen på vrangside af lommeåbningernes kanter.

2. Fold og hæft læg i forbukser som markeret.

3. Sy lommeposernes øverste dele ret mod ret på forbuksernes lommeåbninger. Fold lommeposerne mod vrangen og pres. Sy pyntestikninger langs lommeåbningernes kanter. Læg sidestykkerne på lommeposernes nederste dele vrang mod ret og sy fast. Ri lommeåbningernes kanter på sidestykkerne, så de ligger langs de markerede placingslinjer. Sy lommeposernes kanter sammen, overlock sømrummene. Hæft lommeposerne ved forbuksernes øverste kanter og siderne.

4. Sy forreste midtersøm fra markering af lynlåsen til de indvendige benkanter. Bøj den tilklippede belægning til gylpen mod vrangen og pres. Sy den venstre midterkant af forbukserne til lynlås tæt på lynlåsens tænder. Hæft forbuksernes midtersøm sammen med knappenåle. Hæft fra vrangside lynlåsens anden kant fast med knappenåle, men kun på den tilklippede belægning. Sy lynlåsen fast på belægning med belægningen holdt væk fra bukserne. Sy pyntestik på forbuksernes retside. Åbn lynlåsen. Fold gylpen på midten på langs med retside indad og sy den ene smalle side sammen. Sy gylpen i vrangside af lynlåsen i venstre side, sådan at de øverste kanter flugter og den foldede kant ligger ca. 2,5 cm bag ved lynlåsens tænder. Sy tæt på folden gennem alle lag. Luk lynlåsen. Sy belægningen og gylpen sammen i det nederste hjørne med en kort søm.

5. Sy indsnit i bagbukserne, pres dem mod midten.

6. Lav listelommer i bagbukserne: Fold og pres lommelisten langs midten. Sy forkanten af lommelisten langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægningen fast på lommeposen. Sy lommeposen med lommebelægningen langs den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og lommeposen på vrangside gennem lommeåbningen. Sy den anden korte kant af lommeposen på inderside af lommelisten. Sy en dobbelt søm på inderside tættere på hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanterne af lommeposen sammen, overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.

7. Sy bageste midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy side- og

bensømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.

8. Sy linningen fast til buksernes øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Fold linning på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning og pres kanterne. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm. Sy knaphul og knap på linning.

9. Overlock de nederste kanter af bukser, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)