

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5005 Flared bukser med lynlås i siden

Stof: Fast stof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 lynlås på 20 cm, 1 knap, hård vlieseline til linning.

KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagbukser – 2 dele
2. Forbukser – 2 dele
3. Linning – 1 del

SYNING:

1. Sy venstre sidesøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
2. Sy højre sidesøm og bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy for- og bagbuksernes midtersøm, overlock sømrummene og pres.
3. Stryg vlieseline på vrangside af linningen. Fold linningen på midten på langs med retsiden indad og sy de korte sider. Vend linningen til retsiden og pres. Sy linningens

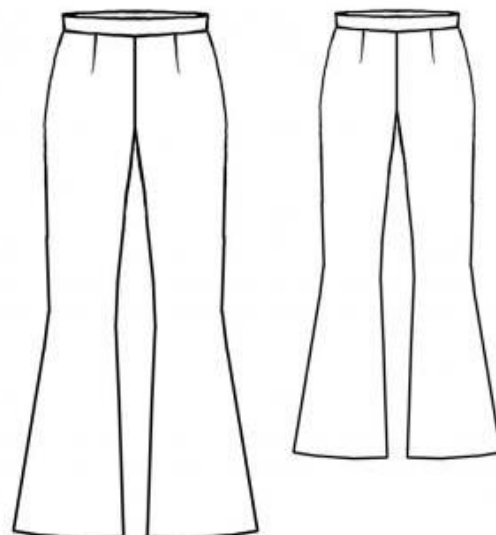

udvendige kant på buksernes øverste kant, så markeringerne passer sammen. Bøj linningens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen. Sy et knaphul i linningens forreste ende. Sy en knap fast på den anden ende af linningen, så den passer til knaphullet.

4. Overlock buksernes nederste kanter, bøj oplægningssømrummene mod vrangen, pres og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)