

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5029 Godet nederdel med knaplukning foran

Stof: Fast tætvet stof (fx denim) ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, 8 knapper.

#### KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagkile – 1 del med fold
2. Bag-sidekile – 2 dele
3. For-sidekile – 2 dele
4. Forkile – 2 dele
5. Linning – 1 del

#### SYNING:

1. Sy alle nederdelens kiler sammen, overlock sømrummene.
2. Overlock forreste midterkanter. Fold den integrerede forkantsbelægning mod vrangen og ri den fast.
3. Fold linningen på midten på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linningen og pres kanterne. Sy linningens ene kant ret mod ret på modellens øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Bøj linningens indre kant indad og sy i

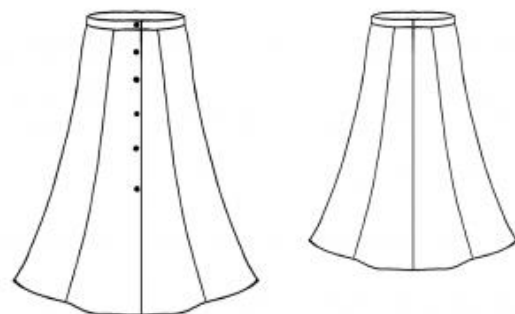

påsyningssømmen.

4. Overlock nederdelens nederste kant, fold oplægningssømrum mod vrangen og stik det fast.

5. Sy knaphuller i venstre side af linningen og nederdelen som markeret. Sy knapperne fast i højre side.

Tillykke – du er færdig :)