

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5066 Cargobukser til damer

Stof: Fast stof (fx fløj eller denim) ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline 10 cm, lynlås 16 cm, 1 knap med øje 20 mm i diameter, 6 knapper 15 cm i diameter.

### KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 3 cm til oplægning og øverste kanter på påsyede lommer.

Stof:

1. Baglomme – 2 dele
2. Forlomme – 2 dele
3. Bæltetrop – 1 del
4. Påsyet lomme – 2 dele
5. Forbukser – 2 dele
6. Gylpunderlag – 1 del
7. Bagbukser – 2 dele
8. Bærestykke – 2 dele
9. Klap til påsyet lomme – 4 dele
10. Klap til baglomme – 4 dele
11. Linning – 1 del

Vlieseline:

1. Linning – 1 del

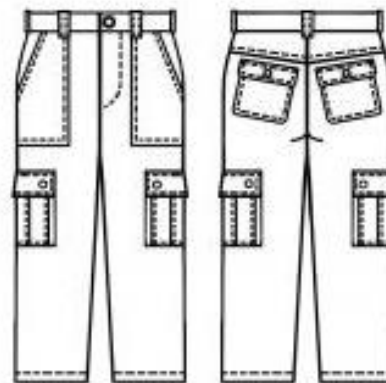

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bærestykkerne og bagbukserne sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestikninger på bærestykkerne langs sømmene tæt ved sømmen og 0,75 cm fra sømmen.
3. Forlomme: Fold sømrummet ved lommeåbningens skrå kant mod vrangen, bøj sømrummens kant ind og sy fast langs kanten. Fold forlommens åbne kanter mod vrangen og pres dem. Sy lommerne på forbukserne som markeret. Sy pyntestikninger langs lommernes kanter tæt ved kanten og 0,75 cm fra kanten. Sy den anden lomme på samme måde. Hæft lommerne fast til buksernes talje- og sidekanter.
4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy pyntestikninger tæt ved kanten og 0,75 cm fra kanten. Sy knaphuller som markeret. Sy de andre klapper på samme måde.
5. Baglomme: Fold sømrummet ved lommens øverste kant mod vrangen, bøj sømrummets kant ind og sy fast langs kanten. Fold baglommens åbne kanter mod vrangen og pres dem. Sy lommerne på bagbukserne som markeret. Sy pyntestikninger langs lommernes kanter tæt ved kanten og 0,75 cm fra kanten. Læg klappen til baglommen på buksernes retside 1 cm fra lommens øverste kant, så klappen vender opad, og sy den fast. Fold klappen nedad, pres og sy pyntestikninger tæt ved kanten og 0,75 cm fra kanten. Sy den anden baglomme på samme måde.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy pyntestikninger på bagbukserne langs sømmene tæt ved sømmen og 0,75 cm fra sømmen.
7. Fold læg på den påsyede lomme som markeret, pres og sy pyntestikninger 3 mm fra folderne. Fold sømrummet ved lommens øverste kant mod vrangen og pres, bøj sømrummets kant ind og sy fast langs kanten. Fold lommens andre sømrum mod vrangen og pres. Læg lommen på modellen som markeret og sy den fast: Sy først lommens sidekanter fast uden at ramme lægget, og sy derefter den nederste kant. Sy den anden lomme på samme måde.
8. Læg klappen til den påsyede lomme på buksernes retside som markeret, så klappen vender opad, og sy den fast. Fold klappen nedad, pres og sy pyntestikninger tæt ved kanten og 0,75 cm fra kanten.

9. Klip den tilklippede gylpbelægning på venstre forstykke, så sømrummet på midten er 1,5 cm. Overlock sømrummene på den forreste midtersøm og gylpbelægning.
  10. Klip den tilklippede gylpbelægning på venstre forbuks, så sømrummet ved midten er 1,5 cm. Overlock sømrummene ved den forreste midtersøm og gylpbelægningen. Sy den forreste midtersøm fra lynlåsmarkeringen til de indvendige benkanter. Fold gylpunderlaget på midten på langs med vrangsiden indad og pres. Overlock gylpunderlagets åbne kanter sammen.
  11. Pres den tilklippede gylpbelægning mod vrangen. Fold 1 cm mod vrangen ved venstre forkant og pres. Sy lynlåsen fast under venstre forkant tæt ved tænderne. Sæt forkanterne sammen med knappenåle midt for mod midt for. Sy det løse lynlåsband fast på belægningen på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Ri den tilklippede gylpbelægning fast på forbuksen i venstre side. Sy pyntestikning i gylpen oppefra som markeret til ca. 2 cm før bunden af gylpen. Placer gylpunderlaget under venstre forkant og hæft det fast. Sy gylpunderlaget fast på gylpkanten tæt ved lynlåsens påsyningssøm. Luk lynlåsen og sy pyntestikningen ned til bunden af gylpen, mens gylpunderlaget fanges med.
  12. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
  13. Bæltestrop: Pres sømrummene langs de lange kanter 1 cm mod vrangen. Fold strimlen på midten på langs og pres. Sy de lange kanter sammen, og sy en pyntestikning langs folden. Klip strimlen i 5 lige store dele. Ri bæltestropperne fast til buksernes øverste kant: foran ved lommerne, ved sidesømmene og bagpå over midtersømmen.
  14. Linning: Fold linningen på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linningen til retsiden og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på modellens øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Pres linningens indvendige kant indad. Sy en pyntestikning fra retsiden hele vejen rundt tæt på linningens kanter, så den indvendige kant fanges med.
  15. Fold bæltestropperne opad, bøj enderne indad og sy dem fast ved linningens øverste kant.
  16. Pres buksernes oplægningssømrum mod vrangen, bøj kanterne ind og sy fast langs kanten.
  17. Sy et knaphul i venstre ende af linningen, og sy knapperne fast på linningen og lommerne.
- Tillykke – du er færdig :)