

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5088 Kort lige nederdel med linning og slids bagpå

Stof: Fast jakkesætsstof ca. 0,9 m (str. 32– 42), ca. 1,1 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm..

Foer ca. 0,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, 1 knap.

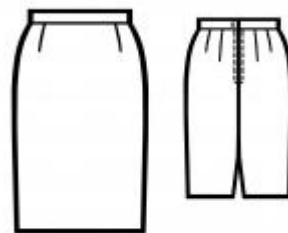

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Forstykke – 1 del med fold
2. Bagstykke – 2 dele
3. Linning – 1 del

Foer:

1. Forstykke – 1 del med fold
2. Bagstykke – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til markering af slids, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy indsnit i bagstykke og forstykke, pres dem mod midten.
4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
5. Sy foerets detaljer sammen. Sæt foer ind i nederdelen vrang til vrang og hæft sammen langs den øverste kant. Hæft foer fast langs lynlåsen.
6. Fold linning på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på den øverste kant. Pres sømrummene ind i linning. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm. Sy knaphul i højre side af linning, sy knap fast i venstre side.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting. Bøj mod vrangen og sy den nederste kant af foeret fast, så foeret er 2 cm kortere end nederdelen. Hæft foer fast langs slids.

Tillykke – du er færdig :)