

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5230 Bikinitop

Stof: Fast stof (fx silke) ca. 0,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, elastik.

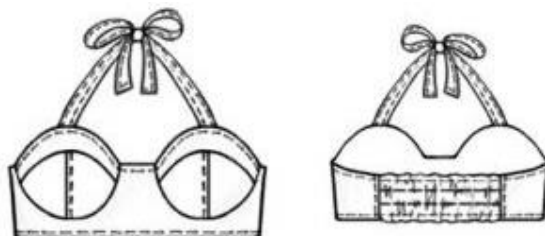

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Strop – 2 dele med fold
2. Bagstykke midterdel – 1 del med fold
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke – 1 del med fold
5. Skål sidedel – 2 dele
6. Skål forreste del – 2 dele
7. Skål øverste del – 4 dele

Vlieseline:

1. Bagstykke sidedel – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Skål sidedel – 2 dele
4. Skål forreste del – 2 dele
5. Skål øverste del – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skålenes sidedele og forreste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod de forreste dele. Stik en pyntestikning i de forreste dele langs sømmene. Sy skålenes øverste dele fast til skålene, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy en pyntestikning i sidedelene langs sømmene. Overlock øverste og nederste kant, bøj sømrummene mod vrangen og sy dem fast.
4. Sy skålene fast til forstykket, overlock sømrummene og pres dem opad. Læg skålenes øverste dele parvis sammen ret mod ret og sy de øverste kanter. Fold skålenes indvendige dele mod vrangen, bøj nederste kant ind og sy den fast i de udvendige sømme. Stik en pyntestikning langs øverste kant.
5. Fold bagstykkets midterdel på langs ret mod ret og sy den lange side. Vend midterdelen til retsiden og pres, så sømmen ligger midt på delen. Stik 3 parallelle stikninger for at danne løbegange. Klip elastikken i 4 lige lange stykker og træk dem gennem løbegangene. Hæft elastikkernes ender og sy midterdelen fast til bagstykkets sidedele, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene. Stik en pyntestikning i sidedelene langs sømmene.
6. Fold stropperne på langs ret mod ret og sy de lange og den ene korte side. Vend stropperne til retsiden, pres dem og stik langs kanterne. Sy stropperne fast foran som markeret.

Tillykke – du er færdig :)