

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5339 Kjole med gennemsigtige blondeærmer

Stof: Fast kjolestof ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Blonde med stræk ca. 0,7 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:


1. Forstykke midterdel – 1 del
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele

Blonde:

1. Ærme bag – 2 dele
2. Ærme for – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål

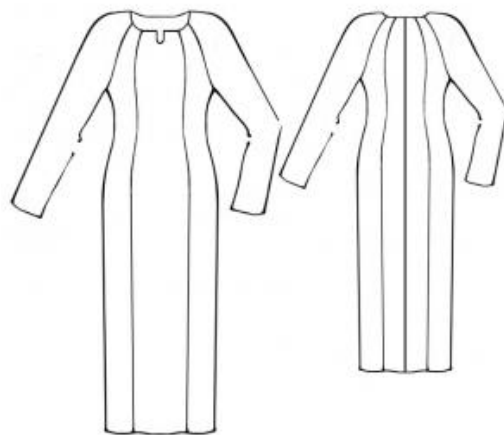

for at bevare elasticiteten.

1. Sy midter- og sidedele sammen i bagstykke og forstykke, overlock sømrummene og pres dem mod midterdel.
2. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres.
3. Sy kjolens sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
5. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) en 4 cm bred skråstrimmel og lig med halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Kant halsudskæringen med skråstrimlen.
6. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.
7. Overlock de nederste kanter af ærmerne og kjolen, bøj sømrummene mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)