

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5344 Bukser med slids og påsatte lommer

Stof: Vævet stof med elastan (fx. denim) ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.


Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås ca. 20 cm, 2 knapper, bomuldsfoer.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Forbuks sidedel – 2 dele
2. Forbuks – 2 dele
3. Forbuks indsats – 2 dele
4. Forbuks nederste del – 2 dele
5. Lomme – 1 del
6. Klap – 2 dele
7. Bagbuks – 2 dele
8. Bagbuks indsats – 2 dele
9. Bagbuks nederste del – 2 dele
10. Belægning for, højre – 2 dele
11. Belægning for, venstre – 2 dele
12. Belægning bag – 2 dele
13. Bæltestrop – 1 del

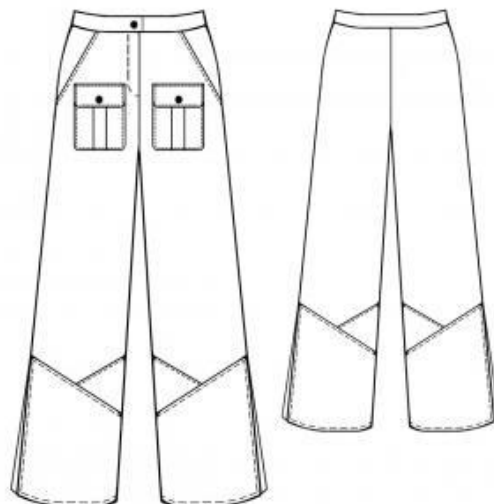

## 14. Lynlåsunderlæg – 1 del

Foer:

1. Lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning for, højre – 2 dele
2. Belægning for, venstre – 2 dele
3. Belægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy forreste indsætter og forbukserne sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
3. Sy forreste nederste dele og forbukserne sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy den anden klap på samme måde.
5. Fold og pres læg på lommerne. Hæft læggene 0,5 cm fra lommernes øverste og nederste kanter med en stikning. Overlock lommerne hele vejen rundt, fold sømrummene mod vrangen og pres. Stik 0,5 cm fra lommernes øverste kanter. Placer lommerne på bukserne som markeret og stik dem fast 0,2 cm fra kanterne, så lommeindgangene forbliver åbne. Læg klapperne med de øverste kanter ved markeringerne og stik dem fast. Fold klapperne ned og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
6. Læg lommeposen ret mod ret på forbuksen og sy lommeindgangen. Stik sømrummet på lommeposen 0,2 cm fra sømmen og pres. Læg forbuksen på sidedelen som markeret. Sy lommeposens kanter sammen og overlock dem. Hæft sidedelen og forbuksen sammen langs den øverste kant og sidekanten med en stikning 1 cm fra kanten. Sy den anden lomme på samme måde.
7. Sy bageste indsætter og bagbukserne sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
8. Sy bageste nederste dele og bagbukserne sammen, overlock sømrummene og pres dem

nedad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.

9. Overlock buksernes dele hele vejen rundt, undgå de øverste kanter. Sy sidesømmene op til markeringerne for slidserne. Pres sømrummene fra hinanden. Stik slidserne 0,5 cm fra kanten.

10. Sy bensømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy bageste og forreste midtersøm op til markering af lynlåsen. Sy en ekstra stikning langs midtersømmen tæt ved sammensyningen.

11. Fold de tilklippede lynlåsbelægninger mod vrangen og pres: i venstre side 0,5 cm fra midt for, i højre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af venstre forbuks, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sy det frie lynlåsband fast på den tilklippede belægning på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold lynlåsunderlægget langs midten med vrangside indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy lynlåsunderlægget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på højre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede belægning og lynlåsunderlægget sammen på vrangen med 3–4 sting.

12. Fold bæltestroppen langs midten ret mod ret, så kanterne flugter, og sy den 0,5-0,7 cm fra kanterne. Vend den derefter til retsiden, ret sømmen til, så den ligger ved folden, og pres. Klip bæltestropperne i 5 dele som markeret.

13. Sy sidekanterne i belægningens dele, pres sømrummene fra hinanden. Stik bæltestropperne fast på belægningens øverste kant ved markeringerne. Sy belægningen på buksernes øverste kant, så bæltestropperne nederste kanter ligger imellem.

14. Overlock den nederste kant af den indvendige belægning. Læg belægningens dele ret mod ret og sy den øverste kant. Stik sømrummene på den indvendige belægning 0,2 cm fra sømmen og pres. Fold belægningens dele ret mod ret og sy de korte kanter, klip hjørnerne skråt af og vend til retsiden. Stik den nederste overlockede kant fast i sammensyningen og pres.

15. Overlock buksernes nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangen og sy dem fast.

Tillykke – du er færdig :)