

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5348 Bukser med store lommer

Stof: Fast stof (fx. denim) ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås på 20 cm, 5 knapper.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.


Stof:

DS:

1. Lomme for – 2 dele
2. Bæltetrop – 1 del
3. Lomme side – 2 dele
4. Klap til lomme – 4 dele
5. Forbuks – 2 dele
6. Lynlåsunderlæg – 1 del
7. Bagbuks – 2 dele
8. Bærestykke – 2 dele
9. Linning – 1 del

Vlieseline:

1. Linning – 1 del

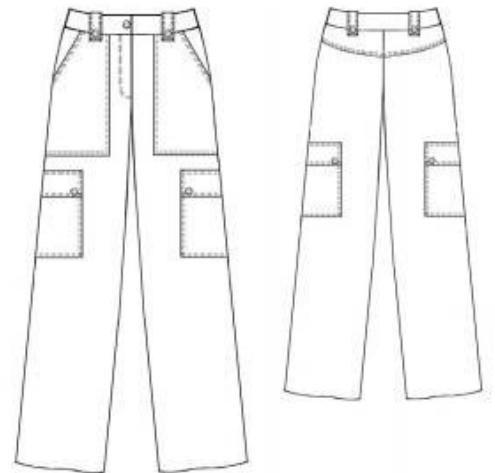

2. Lynlåsunderlæg – 1 del
3. Klap til lomme – 4 dele

#### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele, og stryg også vlieselinestrimler på sømrummene ved lommeindgangene.
2. Overlock kanterne på de forreste lommer hele vejen rundt. Fold sømrummene mod vrangen og pres. Stik lommeindgangen 0,5 cm fra kanten.
3. Placer de forreste lommer på forbukserne som markeret og stik lommerne fast langs side- og nederste kanter 0,2 cm fra kanten, så lommeindgangene forbliver åbne.
4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy en pyntestikning langs klappernes ydre kant 0,5 cm fra kanten og overlock den øverste kant. Sy den anden klap på samme måde.
5. Sy bærestykkerne og bagbukserne sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock sidelommerne hele vejen rundt, fold sømrummene mod vrangen og pres. Stik 0,5 cm fra lommernes øverste kanter. Placer lommerne på bukserne som markeret og stik dem fast 0,2 cm fra kanterne, så lommeindgangene forbliver åbne. Læg klapperne med de øverste kanter ved markeringerne og stik dem fast. Fold klapperne ned og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
8. Overlock buksernes dele hele vejen rundt, undgå de øverste kanter. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy bageste og forreste midtersøm op til markering af lynlåsen. Sy en ekstra stikning langs midtersømmen tæt ved sammensyningen.
9. Fold de tilklippede lynlåsbelægninger mod vrangen og pres: i venstre side 0,5 cm fra midt for, i højre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af venstre forbuks, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sy det frie lynlåsband fast på den tilklippede belægning på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold lynlåsunderlægget langs midten med vrangsidens indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy

lynlåsunderlægget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på højre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede belægning og lynlåsunderlægget sammen på vrangen med 3–4 sting.

10. Fold bæltestroppen langs midten ret mod ret, så kanterne flugter, og sy den 0,5-0,7 cm fra kanterne. Vend den derefter til retsiden, ret sømmen til, så den ligger ved folden, og pres. Klip bæltestropperne i 5 dele som markeret.

11. Fold linningen langs midten med vrangsiden indad og pres. Overlock den nederste indvendige kant. Sæt bæltestropperne på linningen ved markeringerne og hæft. Sy linningens udvendige kant på buksernes øverste kant, så bæltestropperne ligger imellem. Fold linningen langs midten ret mod ret og sy de korte kanter, klip hjørnerne skråt af og vend til retsiden. Stik den nederste overlockede kant fast i sammensyningen og pres linningen. Stik bæltestropperne fast på linningens øverste kant.

12. Fold sømrummene i buksernes nederste kanter mod vrangen og sy fast.

13. Sy knaphul på højre side af linningen og sy knap på venstre side. Sy knaphuller på klapperne som markeret og sy knapperne fast på lommerne.

Tillykke – du er færdig :)