

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5428 Bukser med dekorativ linning

Stof: Fast stof ca. 1,6 m (str. 32-40), ca. 2,3 m (str. 42-54)  
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås ca. 20 cm, 2 knapper, dekorativ snor.

### KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Forbuks – 2 dele
2. Bagbuks – 2 dele
3. Belægning for – 1 del
4. Belægning bag – 1 del
5. Linning bag – 2 dele
6. Linning for – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 1 del
2. Belægning bag – 1 del
3. Linning bag – 1 del
4. Linning for – 1 del

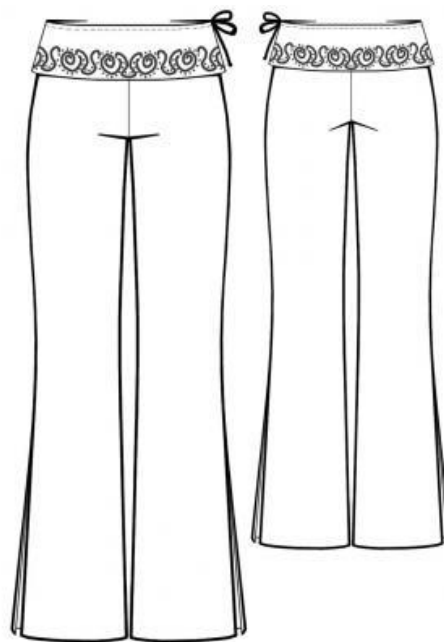

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy højre sidesøm i linningen, pres sømrummene fra hinanden. Sy knaphuller i linningen i højre sidesøm og midt bag som markeret. Klip en dekorativ snor og sy den fast ved linningens venstre sidekanter. Læg linningens dele ret mod ret og sy de øverste, nederste og sidekanterne, lad en vendeåbning stå åben i den øverste kant. Klip hjørnerne skråt af og vend retsiden ud. Luk vendeåbningen. Kantstik linningen 0,5 cm fra den øverste kant.
3. Overlock forbuksens og bagbuksens kanter hele vejen rundt. Sy sidesømmene, lad en åbning stå til lynlåsen i venstre sidesøm og til slidserne nederst som markeret. Pres sømrummene fra hinanden. Fold og pres sømrummene mod vrangen ved lynlåsåbningen og slidserne. Sy lynlåsen i. Kantstik langs slidskanterne i sidesømmene.
4. Sy bensømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy skridtsømmen. Sy en ekstra stikning langs skridtsømmen tæt ved sammensyningen.
5. Sy højre sidesøm i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningernes indvendige kanter. Læg belægningen på modellen ret mod ret og sy den øverste kant. Fold sømrummene mod belægningen og stik 0,2 cm fra sømmen. Fold den mod vrangen og pres.
6. Overlock buksernes nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangen og pres. Sy oplægningen fast.
7. Sy knapper på bagbuksens midtersøm og i højre sidesøm. Knap linningen fast med knapperne.

Tillykke – du er færdig :)