

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.


5429 Damebukser med snøring

Stof: Fast stof (fx. denim) ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap, bomuldsfoer, snøreringe, snor.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

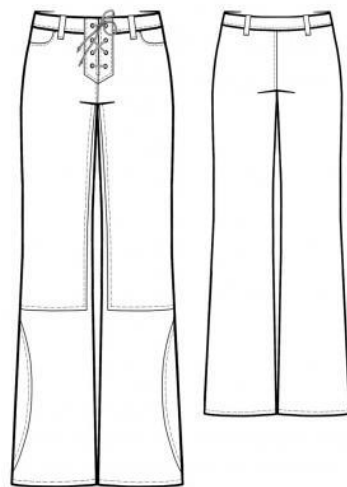

Stof:

1. Forbuks sidedel – 2 dele
2. Forbuks midterdel – 2 dele
3. Sidestykke – 2 dele
4. Forbuks indsats – 2 dele
5. Bagbuks – 2 dele
6. Belægning bag – 4 dele
7. Forreste belægning øverste del – 2 dele
8. Forreste belægning nederste del – 2 dele
9. Bæltestrop – 1 del
10. Snøringsindlæg – 1 del
11. Snøringsbelægning – 2 dele

Foer:

1. Lommepose stor – 2 dele

2. Lommepose lille – 2 dele

Vlieseline:

1. Forreste belægning øverste del – 2 dele
2. Belægning bag – 2 dele
3. Snøringsbelægning – 2 dele
4. Snøringsindlæg – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsatserne til forbuksens sidedele, overlock sømrummene og pres dem mod forbuksens sidedel. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
3. Sy forbuksens midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
4. Overlock sidestykkets indvendige kant. Læg det på den store lommepose vrang mod ret og stik det fast langs sidestykkets kanter. Markér lommeindgangen på sidestykket. Læg den lille lommepose ret mod ret på forbuksens midterdel og sy lommeindgangen. Fold den lille lommepose mod vrangen og pres lommeindgangen. Sy en stikning 0,5 cm fra lommens kant. Læg forbuksen på sidestykket, så lommeindgangen passer med den markerede linje. Fastgør forbuksen og sidestykket sammen ved den øverste kant og sidekanten. Sy lommeposernes kanter sammen og overlock dem. Sy den anden lomme på samme måde.
5. Læg den nederste del af forreste belægning med retsiden mod vrangside af forbuksen og sy den fast. Læg på samme måde den nederste bageste belægning på bagbuksen og sy den fast. Pres sømrummene mod belægningerne.
6. Overlock sømrummene ved sidesømmene og skridtsømmene på for- og bagbuksen samt ved forreste og bageste midtersømme.
7. Sy den forreste midtersøm fra luknings markering, og stop 2 cm før skridtsømmen.
8. Fold snøringsindlægget på langs midt på og sy de korte øverste og nederste kanter. Vend snøringsindlægget til retsiden, pres det og overlock de lige lodrette kanter samlet. Læg snøringsindlægget under forbuksens venstre del og stik det fast i en afstand på 2 cm fra forkanten. Snøringsindlæggets øverste kant skal ligge i niveau med påsyningssømmen

for den nederste del af den forreste belægning.

9. Sy midtersømmen i snøringsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Pres sømrummene på snøringsbelægningens yderkant mod vrangen. Læg snøringsbelægningens retside mod vrangside af forbuksen og sy forkanten, idet snøringsindlægget foldes væk. Vend snøringsbelægningen mod retsiden af forbuksen og pres.

10. Overlock bæltestroppens lange sider, bøj dem mod vrangen, pres og sy dem fast. Del strimlen i fire lige lange dele og klip.

11. Sy skridtsømmene og pres sømrummene fra hinanden. Sy bageste midtersøm samt 2 cm af den forreste midtersøm. Sy en ekstra stikning præcist i sammensyningssømmen langs bageste midtersøm.

12. Sy sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.

13. Sy sidesømmene i belægningens øverste dele og pres sømrummene fra hinanden. Fold sømrummet ved den nederste kant af belægningens øverste del mod vrangen og pres. Fold snøringsbelægningen mod vrangen, udlign de øverste kanter med bukserne. Læg belægningen ret mod ret med bukserne, så snøringsbelægningen ligger imellem, og sy den øverste kant.

14. Klip hjørnerne skråt af i sømrummene ved snøringsbelægningen. Fold belægningerne mod buksernes retside og pres. Læg bæltestropperne på påsyningssømmen ved belægningens nederste del som markeret. Stik den nederste kant af belægningens øverste del fast i påsyningssømmen til den nederste del, idet bæltestropperne ligger imellem. Fold bæltestroppernes øverste kanter ind og stik dem fast på belægningens øverste kant.

15. Stik snøringsbelægningens udvendige kanter fast på forbuksen.

16. Overlock forbuksens nederste kanter, bøj oplægningssømrummene mod vrangen og stik dem fast.

17. Sæt metalringer i forbuksen som markeret. Træk snoren igennem.

Tillykke – du er færdig :)