

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5440 Denimtop med hjerteudskæring og snøring.

Stof:

Tætvævet stof ca. 0,6 m (str. 32–42), ca. 0,8 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, snor ca. 2 m.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger.

Stof:


1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Stolpe – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bagstykke midterdel – 2 dele
5. Bagstykke sidedel – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy prinsessesømmene på for- og bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod

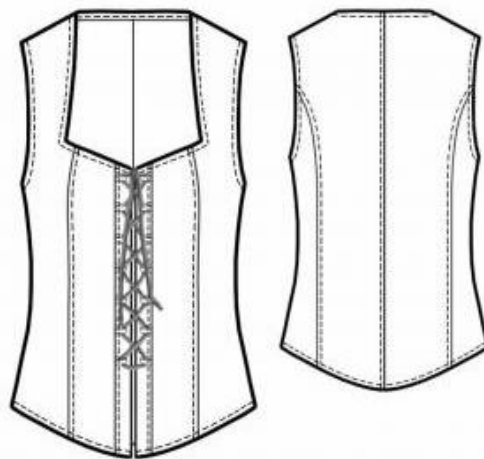

midten. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.

3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod højre. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.

4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.

5. Overlock for- og bagstykkets halsudskæring, ærmegabene og toppens nederste kant. Fold sømrummene ved disse kanter mod vrangsiden, stik dem fast på toppen 0,5 cm fra kanten.

6. Pres den ene lange kant på hver stolpedel 1 cm mod vrangsiden. Fold stolperne på langs med retsiden indad, og sy stolpernes øverste og nederste kanter. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, vend stolperne til retsiden og pres. Sy stolpernes upressede kanter fast ret mod vrang på modellens forkanter.

7. Klip en 3 cm bred strimmel af stoffet til stropperne. Fold strimlen på midten på langs med retsiden indad og sy 0,5 cm fra folden. Vend strimlen til retsiden og pres. Klip strimlen i 6 cm lange stykker til stropperne.

8. Form løkkerne af stropperne, hæft dem fast på modellens forkanter ved markeringerne. Stik stolpernes pressede kanter fast over påsyningssømmene på forstykkets midterdele (så løkkerne ligger imellem). Fold løkkerne ind mod forstykkets midte, stik dem fast på stolperne tæt ved sømmene. Træk snoren gennem løkkerne.

Tillykke – du er færdig :)