

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5458 Capribukser med dekorative sømme

Stof: Denim med elastan ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås, 2 knapper.

### KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Forreste belægning højre – 2 dele
2. Forreste belægning venstre – 2 dele
3. Bageste belægning – 2 dele
4. Forbukser øverste del – 2 dele
5. Forbukser midterdel – 2 dele
6. Forbukser sidedel – 2 dele
7. Bagbukser – 2 dele
8. Bæltestrop – 1 del
9. Gylpunderlag – 1 del

Vlieseline:

1. Forreste belægning højre – 1 del
2. Forreste belægning venstre – 1 del
3. Bageste belægning – 1 del
4. Gylpunderlag – 1 del

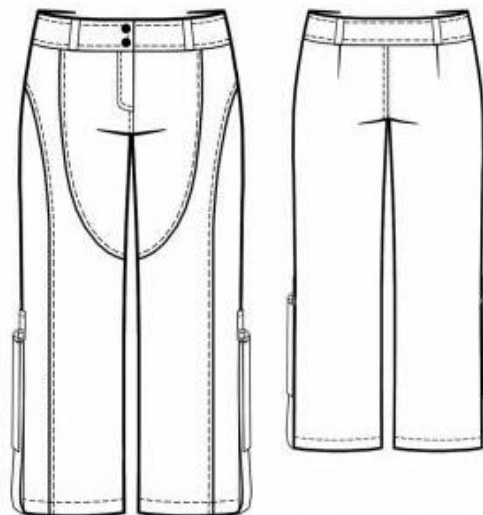

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy forbuksernes dele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
3. Sy indsnit i bagbukserne og pres dem mod midten. Sy sidesømmene i de forreste og bageste belægninger. Pres sømrummene fra hinanden.
4. Overlock sidekanterne på for- og bagbukserne, bensømmene på for- og bagbukserne samt buksernes forreste og bageste midterkanter. Sy sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy bensømmene og pres dem fra hinanden. Sy den bageste og forreste midtersøm til lynlåsmarkeringen. Sy en ekstra stikning langs sømmen ved siden af den første stikning.
6. Fold de tilklippede lynlåsbelægninger mod vrangen og pres: i venstre side 0,5 cm fra midt for, i højre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af venstre forbuks, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sy det frie lynlåsband fast på den tilklippede belægning på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold lynlåsunderlaget på midten på langs med vrangside indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy lynlåsunderlaget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på højre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede belægning og lynlåsunderlaget sammen på vrangen med 3–4 sting.
7. Læg belægningsdelene ret mod ret, sy forkanterne og den øverste kant. Vend belægningen til retsiden og pres.
8. Fold bæltestroppen på midten på langs med retsiden indad, så kanterne flugter, og sy 0,5–0,7 cm fra kanten. Vend stroppen til retsiden, ret sømmen ud, så den ligger i folden, og pres.
9. Overlock belægningens indvendige kant. Klip bæltestropperne i de ønskede længder. Sy bæltestropperne fast på belægningens nederste kant som markeret. Sy belægningen fast på buksernes øverste kant, så sidesømmene passer sammen. Sy belægningens indvendige kant fast i påsyningssømmen. Sy en pyntestikning langs belægningens kant hele vejen rundt, 0,5 cm fra kanten. Fold bæltestroppersnes øverste kanter ind og sy dem fast på belægningen.

10. Overlock oplægningssømrummene, pres dem mod vrangen og sy fast. Sy knaphuller i belægningens højre forkant som markeret, og sy knapperne fast på venstre forkant.

Tillykke – du er færdig :)