

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5467 Buksedragt i denim

Stof: Fast stof, evt. denim, ca. 2,5 m (str. 32-42), ca. 3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.


Andre materialer: Vlieseline, 1 lang lynlås ca. 55 cm, 3 korte lynlåse (ca. 15 cm), bæltespænde.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Krave – 2 dele
2. Forbuks midterdel – 2 dele
3. Forbuks sidedel – 2 dele
4. Bagbuks midterdel – 2 dele
5. Bagbuks sidedel – 2 dele
6. Bagstykke midterdel – 2 dele
7. Bagstykke sidedel – 2 dele
8. Forstykke sidedel – 2 dele
9. Forstykke midterdel – 2 dele
10. Brystlomme – 2 dele
11. Sidelomme – 1 del
12. Dekorativ strop – 1 del
13. Dekorativ lomme – 1 del
14. Forkantsbelægning – 2 dele

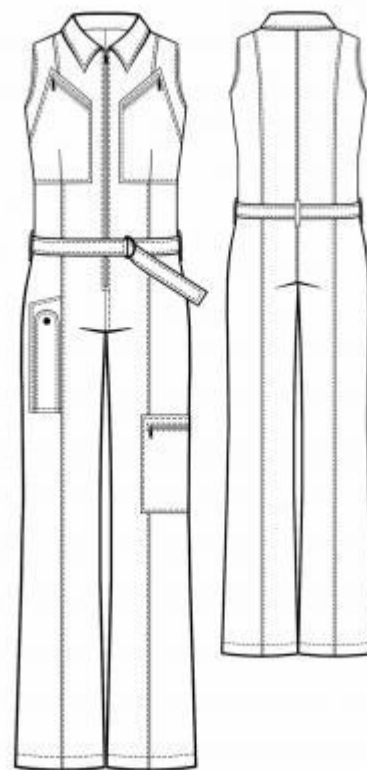

15. Bæltestrop – 1 del
16. Bælte – 1 del
17. Belægning til dekorativ lomme – 1 del

Vlieseline:

1. Bælte – 1 del
2. Krave – 1 del
3. Forkantsbelægning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagtykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod højre.
3. Sy midter- og sidedele sammen på forstykke og bagstykke. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmene.
4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Overlock kanterne på den dekorative strop, bøj 3 af sømrummenes kanter mod vrangen og pres. Bøj ikke sømrummet på den længste kant. Overlock den nederste kant og sidekanter på dekorative lomme. Overlock lommbelægningens nederste kant. Læg lommbelægning og lommen sammen ret mod ret og sy. Klip sømrummene ned, vend lommen og pres. Bøj sømrummene på den dekorative lomme mod vrangen og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kanten på den øverste kant af lommen. Læg den dekorative lomme på stroppen som markeret og sy fast langs sidekanter og den nederste kant. Sæt knappen som markeret. Sæt den dekorative strop på modellen som markeret og sy fast.
6. Sy midter- og sidedele sammen på forbukser og bagbukser, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmene.
7. Sy skridtsømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy sidesømmene på den nederste del af buksedragten, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Overlock midterkanter på forbukser og bagbukser. Sy bageste og forreste midtersøm på bukser til markeringen af lynlåsen. Forstærk sømmen med en anden stikning langs den

første søm.

10. Overlock kanterne på brystlommen hele vejen rund. Markér lommeåbningen på brystlommen i vrangen som vist på mønstret. Klip en strimmel 4 cm bred og ca. 18 cm lang til lommebelægning, overlock den hele vejen rund. Stabilisér åbningen til lommen ved at stryge vlieseline på vrangside. Læg lommebelægning ret mod ret på lommen som markeret og sy rundt om lommeåbningens markerede linje. Klip mellem sømmene i midten inden for 1 cm fra de korte sider og klip derefter diagonalt til hjørnerne. Vend lommebelægningen på vrangen og pres. Placer lynlåsen under kanten af hullet, så tænderne er synlige, og sy den fast. Lav den anden lomme på samme måde. Sy indsnit i brystlommerne og pres. Bøj brystlommernes sømrum mod vrangen 1 cm og pres. Læg brystlommerne på forstykkets dele som markeret og sy fast hele vejen rundt 0,2 fra kanter af lommerne.

11 Overlock kanterne på sidelommen hele vejen rund. Sy lynlåsen på samme måde som i brystlommen. Bøj sidelommens sømrum mod vrangen 1 cm og pres. Læg lommen på bukserne som markeret og sy fast hele vejen rundt 0,2 fra kanter af lommen.

12. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.

13. Sy den nederste og øverste del af buksedragten sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.

14. Overlock forkantsbelægningens indvendige kant. Åben lynlås, sæt en del af lynlåsen ret mod ret langs en af forkanterne og hæft. Sæt forkantsbelægningen på modellen over lynlåsen og sy langs forkanten. På samme måde sys den anden del af lynlåsen.

15. Sæt kraven ret mod ret på modellens halsudskæring og hæft. Læg forkantsbelægning over kraven og sy langs modellens halsudskæring, overlock sømrummene. Vend belægning, ret kanterne og pres. Fold sømrummet af kraven i bageste halsudskæring nedad, pres og sy fast langs sømmen. Sy pyntestik 0,5 cm langs lynlåsen.

16. Overlock ærmegabenes kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast.

17. Fold bæltestroppen langs midten med retsiden indad og sy de lange kanter sammen. Vend bæltestroppen og pres.

18. Klip bæltestropperne til 3 stykker og sy dem på talje ved bageste midtersøm og sidesømme.

19. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen på tre sider. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kanten. Sæt spændet fast på bæltet, fold enden af bæltet indad, og sy ved siden af spændet. Træk bæltet gennem bæltestropperne.

20. Overlock de nederste kanter af buksedragten , bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)