

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5468 Brede capribukser med dekorative sømme.

Stof: Fast stof (fx. denim) ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.


Andre materialer: Vlieselin, 1 lynlås, 1 knap, bomuld foer.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagbukser øverste del – 2 dele
2. Bagbukser nederste del – 2 dele
3. Bageste belægning – 2 dele
4. Forreste belægning højre – 2 dele
5. Forreste belægning venstre – 2 dele
6. Gylpunderlag – 1 del
7. Forbukser nederste del – 2 dele
8. Forbukser midterdel – 2 dele
9. Forbukser højre sidedel – 1 del
10. Forbukser højre del – 1 del
11. Forbukser venstre del – 1 del
12. Forbukser venstre sidedel – 1 del
13. Sidestykke – 1 del
14. Påsyet lomme – 1 del

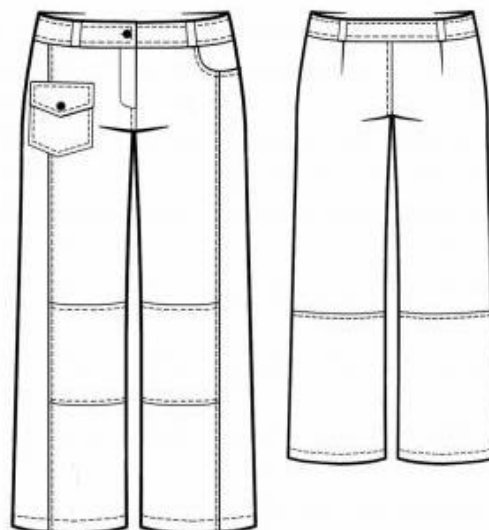

15. Klap – 2 dele
16. Bæltestrop – 1 del

Foer:

1. Lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Forreste belægning højre – 1 del
2. Forreste belægning venstre – 1 del
3. Bageste belægning – 1 del
4. Klap – 1 del
5. Gylpunderlag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy sidesømmene i de forreste og bageste belægnings. Pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy forbuksens midterdel og venstre del sammen. Overlock sømrummene, pres dem mod midterdelen, og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy forbuksens nederste del og midterdelen sammen. Overlock sømrummene, pres dem mod den nederste del, og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy forbuksens venstre sidedel og venstre del sammen, overlock sømrummene, pres dem mod sidedelen og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy delene til højre forbuks på samme måde som venstre.
4. Sy bagbuksens nederste og øverste dele sammen. Overlock sømrummene, pres dem nedad, og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
5. Sy indsnit i bagbukserne, og pres dem mod midten.
6. Læg lommeposen på forbuksen ret mod ret, og sy lommeåbningen. Klip hak i sømrummene, fold lommeposen mod vrangen og pres. Sy en pyntestikning langs lommeåbningen 0,5 cm fra lommens kant. Læg forbuksen på forbuksens sidedel som markeret. Hæft forbuksens sidedel sammen med forbuksen ved den øverste kant og sidekanten med en 1 cm bred stikning. Sy lommeposens kanter sammen og overlock sømrummene.
7. Overlock sidekanterne på for- og bagbukserne, bensømmene på for- og bagbukserne samt buksernes forreste og bageste midterkanter.

8. Læg klappedelene ret mod ret og sy dem sammen. Klip sømrummene ned i hjørnerne, og vend klappen til retsiden. Sy en pyntestikning langs klappens udvendige kant 0,5 cm fra kanten. Overlock klappens øverste kant.
9. Overlock lommens udvendige kant, og pres sømrummene mod vrangen. Sy den øverste kant fast på lommen. Marker lommens placering på forbuksen og sy lommen fast 0,2 cm fra lommens kant. Læg klappen som markeret og sy den fast. Fold klappen nedad og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
10. Sy sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden. Sy bensømmene og pres sømrummene fra hinanden.
11. Sy den forreste og bageste midtersøm til lynlåsmarkeringen. Sy en ekstra stikning langs sømmen ved siden af den første stikning. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
12. Fold de tilklippede lynlåsbelægninger mod vrangen og pres: i venstre side 0,5 cm fra midt for, i højre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af venstre forbuks, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sy det frie lynlåsband fast på den tilklippede belægning på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold lynlåsunderlaget på midten på langs med vrangside indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy lynlåsunderlaget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på højre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede belægning og lynlåsunderlaget sammen på vrangen med 3–4 sting.
13. Fold bæltestroppen på midten på langs med retsiden indad, så kanterne flugter, og sy 0,5–0,7 cm fra kanten. Vend stroppen til retsiden, ret sømmen ud, så den ligger i folden, og pres.
14. Læg belægningsdelene ret mod ret, sy forkanterne og den øverste kant. Vend belægningen til retsiden og pres. Overlock belægningens indvendige kant. Klip bæltestropperne i de ønskede længder. Sy bæltestropperne fast på belægningens nederste kant som markeret. Sy belægningen fast på buksernes øverste kant, så sidesømmene passer sammen. Sy belægningens indvendige kant fast i påsyningssømmen. Sy en pyntestikning langs belægningens kant hele vejen rundt, 0,5 cm fra kanten. Fold bæltestroppernes øverste kanter ind og sy dem fast på belægningen.
15. Overlock oplægningssømrummene, pres dem mod vrangen og sy fast. Sy et knaphul i

belægningens højre forkant som markeret, og sy en knap fast på venstre forkant.

Tillykke – du er færdig :)