

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5472 Capribukser med indsats og stropper.

Stof: Vævet stof med elasthan ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås, 2 knapper, bomuldsfoer, 2 bæltespænder, 8 snøreringe.

#### KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Forreste belægning højre – 2 dele
2. Forreste belægning venstre – 2 dele
3. Bageste belægning – 2 dele
4. Forbukser – 2 dele
5. Sidestykke – 2 dele
6. Bagbukser – 2 dele
7. Bæltestrop – 1 del
8. Gylpunderlag – 1 del
9. Indsats – 2 dele
10. Strop – 4 dele

Foer:

1. Lommepose – 2 dele

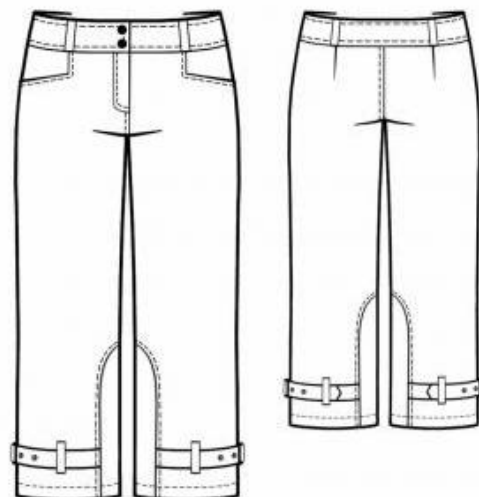

Vlieseline:

1. Forreste belægning højre – 2 dele
2. Forreste belægning venstre – 2 dele
3. Bageste belægning – 2 dele
4. Gylpunderlag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy sidesømmene i de forreste og bageste belægnings. Pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy indsnit i bagbukserne og pres dem mod midten.
4. Læg lommeposen på forbuksen ret mod ret og sy lommeåbningen. Klip hak i sømrummene i hjørnerne, fold lommeposen mod vrangen og pres lommeåbningen. Sy en pyntestikning langs lommeåbningen 0,5 cm fra kanten. Læg forbuksen på sidestykket som markeret, hæft delene sammen ved den øverste kant og sidekanten. Sy lommeposens kanter sammen og overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.
5. Fold hver strop på midten på langs ret mod ret, og sy de lange kanter og den ene korte kant sammen. Vend stropperne til retsiden og pres. Sæt snøreringe i to af stropperne.
6. Sy stropperne fast på forbukserne som markeret. Sy indsatsene og forbukserne sammen, overlock sømrummene og pres dem. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
7. Sæt spænderne på de andre stropper. Fold stropperne på midten, og hæft spænderne fast med en vandret stikning. Sy stropperne med spænder fast på bagbukserne som markeret.
8. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy en pyntestikning langs indsatsens kontur 0,5 cm fra sømmen.
9. Overlock sidekanterne på for- og bagbukserne samt buksernes forreste og bageste midterkanter. Sy sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.
10. Sy den bageste og forreste midtersøm til lynlåsmarkeringen. Sy en ekstra stikning langs sømmen ved siden af den første stikning.
11. Fold de tilklippede lynlåsbelægnings mod vrangen og pres: i venstre side 0,5 cm fra

midt for, i højre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af venstre forbuks, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sy det frie lynlåsband fast på den tilklippede belægning på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold lynlåsunderlaget på midten på langs med vrangsiden indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy lynlåsunderlaget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på højre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede belægning og lynlåsunderlaget sammen på vrangen med 3–4 sting.

12. Læg belægningsdelene ret mod ret, sy forkanterne og den øverste kant. Vend belægningen til retsiden og pres.

13. Fold bæltestroppen på midten på langs med retsiden indad, så kanterne flugter, og sy 0,5–0,7 cm fra kanten. Vend stroppen til retsiden, ret sømmen ud, så den ligger i folden, og pres.

14. Overlock belægningens indvendige kant. Klip bæltestropperne i de ønskede længder. Sy bæltestropperne fast på belægningens nederste kant som markeret. Sy belægningen fast på buksernes øverste kant, så sidesømmene passer sammen. Sy belægningens indvendige kant fast i påsyningssømmen. Sy en pyntestikning langs belægningens kant hele vejen rundt, 0,5 cm fra kanten. Fold bæltestroppernes øverste kanter ind, og sy dem fast på belægningen.

15. Overlock oplægningssømrummene, pres dem mod vrangen og sy fast. Sy knaphuller i belægningens højre forkant som markeret, og sy knapperne fast på venstre forkant.

Tillykke – du er færdig :)