

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5500 Capri med elastik og snor i linning

Stof: Vævet stof med elastan ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Elastik, dekorativ snor ca. 3-3,5 m, 3 stopper, 6 snøreringe.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:


1. Sidestykke – 2 dele
2. Forbukser – 2 dele
3. Bagbukser – 2 dele
4. Linning – 1 del

Foer:

1. Lommepose – 2 dele

SYNING:

1. Læg lommeposen på forbuksen ret mod ret, og sy lommeåbningen. Fold lommeposen mod vrangen og pres. Sy en pyntestikning langs lommeåbningen 0,5 cm fra kanten. Læg forbuksen på sidestykket som markeret. Hæft sidestykket sammen med forbuksen ved den øverste kant og sidekanten. Sy lommeposens kanter sammen og overlock sømrummene.

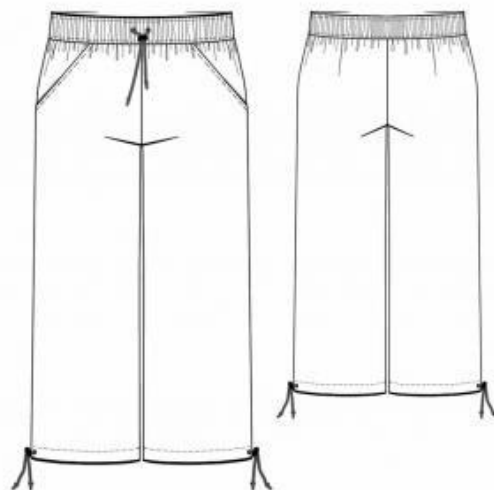

Sy den anden lomme på samme måde.

2. Overlock side- og benkanterne på for- og bagbukserne samt buksernes forreste og bageste midterkanter. Sy sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.

3. Sy bensømmene og pres sømrummene fra hinanden. Sy den forreste og bageste midtersøm. Sy en ekstra stikning langs sømmen ved siden af den første stikning.

4. Sæt metalringe i linningen tæt på midten. Sy linningen sammen til en ring, men lad en åbning stå til elastikken. Pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad, pres og overlock den nederste indvendige kant.

5. Sy linningens udvendige kant fast på buksernes øverste kant, og pres sømrummene opad. Træk den dekorative snor gennem metalringene og sæt en snorstopper på. Sy linningens indvendige kant fast i påsyningssømmen, mens snoren fordeles jævnt i linningen. Træk elastikken ind i linningen og sy den sammen til en ring. Sy en pyntestikning 1 cm fra linningens øverste og nederste kant, mens elastikken strækkes.

6. Sæt metalringe i buksernes nederste kanter som markeret. Træk de dekorative snore gennem metalringene og sæt snorstopperne på. Overlock oplægningssømrummene, og pres dem mod vrangen. Sy oplægningssømrummene fast på bukserne, mens snorene fordeles jævnt under sømrummene.

Tillykke – du er færdig :)