

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5608 Bukser med snor til gravide

Stof: Vævet stof med stræk i ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 2,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Snor, 2 snorender.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele
3. Belægning for – 2 dele
4. Belægning bag – 2 dele


Vlieseline:

1. Belægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af forreste belægning i området af knaphullers markeringer.

2. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

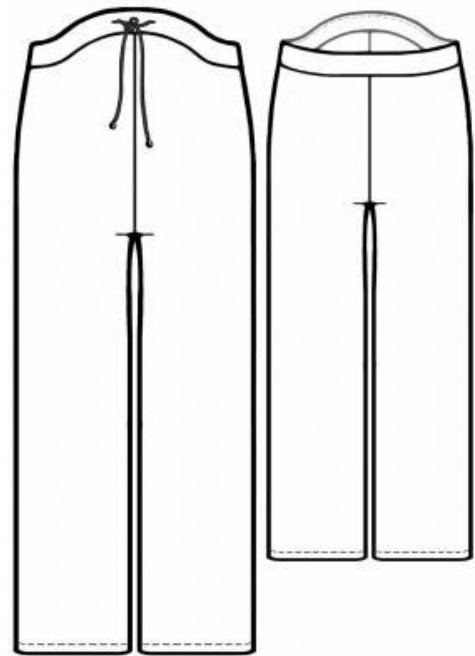

3. Sy de indvendige bensømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy midtersømme på for- og bagbukser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Sy knaphuller på forreste belægning som markeret.
5. Sy sidesømmene på belægning, pres sømrummene fra hinanden. Sy yderste belægning til buksernes øverste kant, pres sømrummene mod belægning.
6. Overlock den nederste kant af inderste belægning. Sæt belægningens dele ret mod ret og sy de øverste kanter sammen. Fold sømrummene mod inderste belægning og sy dem fast langs sømmen. Sy den nederste kant af inderste belægning i den udvendige søm.
7. Overlock de nederste kanter af modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
8. Træk snoren igennem knaphullerne i belægningen foran, sæt snorender på.

Tillykke – du er færdig :)