

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5658 Top med åbne skuldre.

Stof: Strikket stof med middel eller høj strækprocent
ca. 0,6 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1cm sømrum på alle
syninger, til oplægning – 1,5 cm.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Krave – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy sidesømmene, overlock sømrummene, og pres dem bagud.
2. Overlock modellens nederste kant og ærmegabskanterne. Fold kanterne mod vrangside, pres, og stik dem fast.
3. Sy kraven sammen til en ring. Fold kraven på midten på langs med retsiden udad, og pres. Sy kravens yderste side fast til halsudskæringen på for- og bagstykket, så markeringerne passer sammen. Placer kravesømmen ved venstre skulderpunkt. Fold

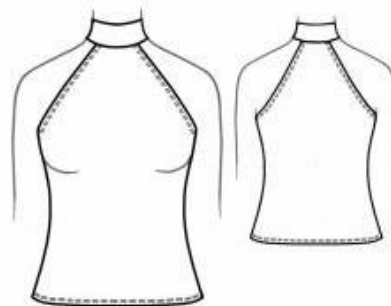

sømrummet ved kravens indvendige kant indad og sy det fast.

Tillykke – du er færdig :)