

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5667 Slå-om-top med udskæring ved brystet

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent, ca. 0,5 m (str. 32–42), ca. 0,9 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Jerseybånd (eller skråbånd) til kantring, smal dekorativ lukning.

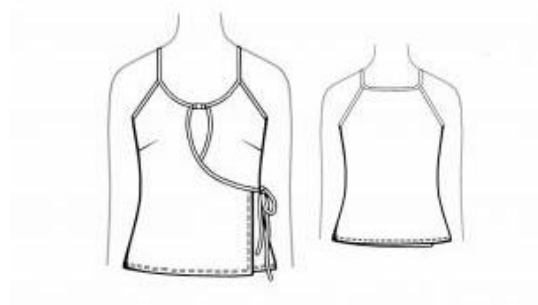

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen, 1 cm sømrum ved sidesømmene og forstykkets forreste lodrette kant samt 0 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy brystindsnittene på forstykket. Klip indsnittenes dybde af, overlock kanterne og pres dem.

2. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Lad en åbning til bindebåndet stå i den højre sidesøm. Sy en pyntestikning langs åbningen i sidesømmen.
3. Overlock modellens nederste kant og forstykkets forreste lodrette kant. Pres sømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.
4. Kant ærmegabene og slå-om-kanterne, og lad båndets ender fortsætte som 80–90 cm lange bindebånd.
5. Kant bagstykkets og forstykkets halsudskæring og form samtidig stropperne. Tilpas stroppernes længde ved prøvning. Begynd og afslut kantningen ved forstykkets halsudskæring og lad 5 cm lange ender stå. Før båndets ender gennem den dekorative lukning og fastgør dem på forstykkets vrangside.

Tillykke – du er færdig :)