

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5675 Bluse med et twist

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent, ca. 1 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sæt bærestykkets dele ret mod ret, og sy langs halsudskæringen fra markeringen til skulderkanten i begge sider. Klip hak i sømrummene ved markeringerne. Vend

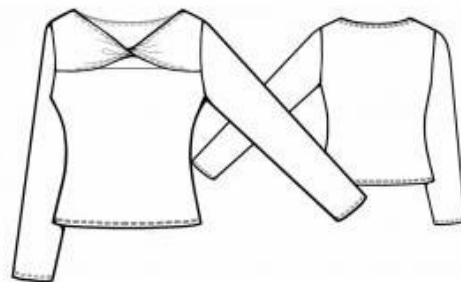

bærestykket til retsiden og pres. Hæft bærestykkets to lag sammen langs de åbne kanter.

2. Sy den højre skuldersøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sno bærestykket én gang, sy den venstre skuldersøm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Overlock bagstykkets halsudskæring. Fold sømrummet mod vrangsiden, pres og stik det fast.

5. Klip et hak i sømrummet på forstykket ved markeringerne langs den øverste kant. Overlock området mellem hakkene, fold sømrummet mod vrangsiden, pres og stik det fast.

6. Sy forstykket sammen med bærestykket fra markeringerne til ærmegabene. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

10. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)