

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5676 Top med asymmetrisk frontdetalje

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent, ca. 0,7 m (str. 32–42), ca. 0,9 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Jerseybånd til bindebånd.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Forstykke frontdel – 1 del
4. Stolpe bag – 4 dele
5. Stolpe for – 4 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Læg stolperne til bagstykket ret mod ret og sy dem sammen langs ærmegabskanten.

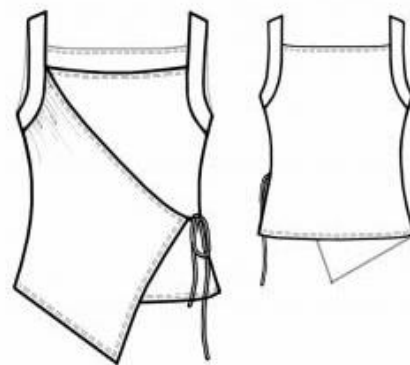

2. Læg stolperne til forstykket ret mod ret og sy dem sammen langs ærmegabskanten.
3. Fold stolperne ud, læg dem ret mod ret ved skulderkanterne og sy skuldersømmene. Pres sømrummene bagud.
4. Overlock bag- og forstykkets øverste kanter samt de tre åbne kanter på forstykkets frontdel. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres dem og stik dem fast. Læg bindebåndet ind under den øverste kant på forstykkets frontdel og stik den fast.
5. Rynk forstykkets frontdel langs ærmegabskanten.
6. Hæft forstykkets frontdel sammen med forstykket langs ærmegabet.
7. Sy den udvendige stolpe fast til ærmegabet på for- og bagstykket.
8. Hæft forstykkets frontdel sammen med forstykket langs den højre sidesøm. Bemærk! Sidekanten på forstykkets frontdel slutter 1,5 cm før forstykkets nederste kant (oplægningssømrummet). Sy sidesømmene, og sy samtidig bindebåndet ind i den venstre sidesøm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Fold stolpernes sømrum indad og sy stolperne sammen.
10. Overlock modellens nederste kant. Fold oplægningssømrummet mod vrangsiden, pres og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)