

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5677 Bluse med drapering foran og V-udskæring

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent, ca. 1 m (str. 32–42), ca. 1,4 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og ærmerne samt 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 1 del
4. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Overlock halsudskæringens kant. Fold sømrummet mod vrangsiden, pres og stik det fast.

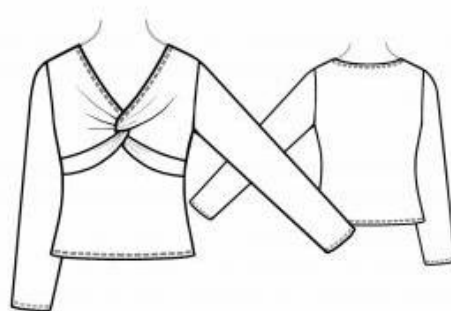

3. Overlock den øverste lige kant (et 4–5 cm bredt område) på forstykkets nederste del og den tilsvarende kant på forstykkets øverste del. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.
4. Læg de buede kanter på forstykkets venstre øverste del ret mod ret, og sy dem sammen med den tilsvarende kant på forstykkets nederste del. Overlock sømrummene og pres dem. Før forstykkets højre øverste del gennem den dannede løkke, og sy den fast på samme måde.
5. Fold den nederste kant på forstykkets øverste del ind ved markeringen, og hæft forstykkets øverste og nederste dele sammen langs sidekanterne.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem.
8. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres, og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)